印刷結果を画面で見る

作成したラベルがどのように印刷されるのかを、印刷する前に画面で見ることができます。

主に使用するキー

1 **ラベルの内容を作成します。**

2 機能 イメージ表示 レイアウト表示 **と押します。**

ラベルがどのように印刷されるのか、そのイメージが画面に流れます

3 **じっくりと見たい部分が流れてきたら、実行を押します。**

その部分が止まります

実行を押すと、ふたたび続きのイメージが画面に流れます。

参考
- イメージ表示を中止するときは取消しを押します。
- 細い線のある文字や字画の多い漢字は正しくイメージ表示されない場合があります。

フリーラベルを印刷する

枚数を指定して連続で印刷することもできます。

主に使用するキー

重要 **印刷する前に、テープ出口がものなどでふさがっていないことを確めてください。**

重要 **反射テープについて**

反射テープは特殊な処理をしてあるテープです。
カットするときは、下記の手順にしたがって、NAME LANDのオートテープカッター機能を使わずに、ハサミなどをお使いください。
なお、NAME LANDのオートテープカッター機能で反射テープをカットすると、カッター部分の寿命が短くなることがあります。ご注意ください。

1 詳細書式の全文書式で、余白を「送り無」にする
2 印刷する
3 機能 テープ送り 印刷 と押して、テープ送りをする
4 反射テープを取り出し、ハサミなどを使ってカットする

※ご使用後は、必ずNAME LANDから取り出して保管してください。

印刷する

1 **テープカートリッジがセットされていることを確認します。**

2 **フリーラベルの内容を完成させます。**

参照 文字を入れる（18ページ） 書式（52ページ） 文字修飾（72ページ）

「余白　中」「余白　小」と設定されていると…

余白（59ページ）を「中」または「小」と設定した場合は、印刷中に余分なテープが自動的にカットされます。

3 印刷 **を押します。**

枚数指定印刷（連続で印刷したい→114ページ）を■■と設定しているときは、すぐに印刷がはじまります。手順5の「重要」をご覧ください。

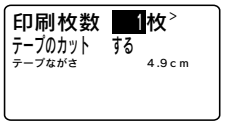

4 **◁▷を押して、印刷する枚数を指定します。**

- ◁を押すと数字が減り、▷を押すと数字が増えます。
- 数字を直接入力することもできます。一度に、100枚まで指定できます。0枚を指定することはできません。
- 1枚～9枚を指定するときは、“05”のように、2桁で入力してください。

▽を押したあと、◁▷を押して、「テープのカット　する」にします。

5 実行 **を押します。➜印刷がはじまります。**

1枚印刷が終わるごとに、テープが自動的にカットされます。
“印刷中”の表示が消えるまで、テープにはさわらないでください。
また、テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。

参考
- 文字が多かったり、くりかえして印刷したりすると、少しのあいだ印刷が止まることがあります。このとき、“印刷準備中”と表示されます。
- 印刷を途中でやめるときは、取消しを押します。

重要
- **印刷中に、絶対に電源を切らないでください。**
- **印刷中に、テープカートリッジ収納部を絶対に開けないでください。（テープカートリッジ収納部➜8ページ）**
- **印刷中に、出てきたテープは、「自動的にカットされる」または「印刷が終了する」までさわらないでください。**
- **枚数指定印刷をする に設定した場合は、印刷の途中でテープが終了しないように十分残量のあるテープカートリッジをご使用ください。印刷の途中でテープが終了してしまったときは、取消しを押して印刷を中止してください。**
- **テープ出口のまわりに、カットされたテープがたまらないようにしてください。カットされたテープがテープ出口をふさいでしまうと、テープがつまったり、故障の原因になります。**

重要
- **テープの長さが「余白中のとき、約30mm以下」、「余白小のとき、約23mm以下」の場合は、自動的にはテープカットが行われません。印刷終了後、はさみなどでカットしてください。**
- **1度に印刷されるラベルの長さが極端に長い場合は、印刷できません。ラベルの長さを短くする、または、印刷枚数を減らして、印刷しなおしてください。**

ラベルを貼る

6 **必要に応じて、ハサミなどで好きな大きさ・かたちにします。**

7 **ラベルのうらをはがして、貼ります。**

本体右側面にある溝（ピーラー）に通すと、うら紙がはがしやすくなります。

① 印刷されている面を手前にして、溝（ピーラー）にセットします。

※ 図のように、ラベルの先端が2㎜ぐらい曲がるように、奥までセットしてください。

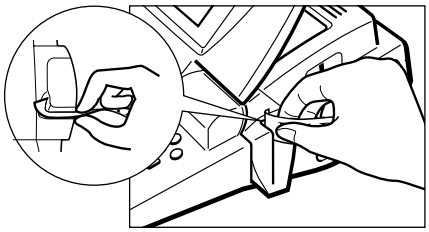

② 本体の側面にそうように、ラベルを垂直に引き下ろします。
※ 無理に強く引き下ろすと、ラベルが折れ曲がることがあります。ご注意ください。

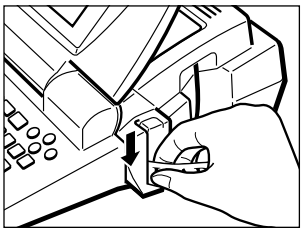

③ ①〜②の操作を、うら紙がはがれてくるまで、2、3回繰り返します。

重要 **お使いになられるテープの種類や幅によって、ピーラーを使ってもうら紙がはがれにくいことがあります。その場合は、ラベルのかどをおり曲げてください。**

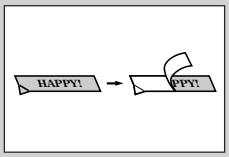

参考 いちど貼ったラベルをはがすと、貼っていた場所にテープのノリがのこることがあります。

重要 **次のようなものや場所にラベルを貼らないでください。**
- **直射日光や雨があたるもの**
- **ひとや動物のからだ**
- **他人の家のへいや電柱など**
- **公園・駅など、公共の場所**

テープを空送りする

印刷する前、したあとに、テープを白紙で送ることができます（テープ送り）。

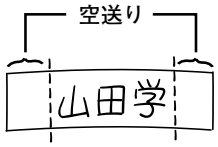

1 機能 印刷（テープ送り） **と押します。**

テープが約21mm送られます。
※ 型抜きテープ、ファンシーテープはテープ送りができません。

テープの余白を「送り無」と決めたときは

テープの余白を「送り無」と設定したときは（59ページ参照）、印刷が終わっても自動的にテープはカットされません。次の手順に従って、テープをカットしてください。

1 機能 0わ（テープカット） **と押して、テープをカットします。**
※ 型抜きテープ、ファンシーテープはテープカットができません。

重要 **テープをカットするときは、NAME LANDをかたむけないでください。**
また、テープを引っぱったり、カバーを開けたりしないでください。

ラベルが貼りにくいものは…
- 表面がざらざらしているところ
- 表面に水や油、ホコリなどがついているところ
- 特殊なプラスチック材料（シリコン系・PP材など）

テープのカットについて

●枚数指定「しない」とき（1枚ずつ印刷）

余白の設定		先頭の余分なテープのカット	印刷終了時のカット
大		—	○
中	約30mm以上	○	○
	約30mm以下	×	○
小	約23mm以上	○	○
	約23mm以下	×	○
送り無		—	×

●枚数指定「する」とき（連続で印刷）

余白の設定		先頭の余分なテープのカット	一枚終了ごとのカット	印刷終了時のカット
大		—	○	○
中	約30mm以上	○	○	○
	約30mm以下	×	×	○
小	約23mm以上	○	○	○
	約23mm以下	×	×	○
送り無		—	×	×

● ラベルを連続で印刷するときは、「テープのカット」の設定によって次のように印刷されます。

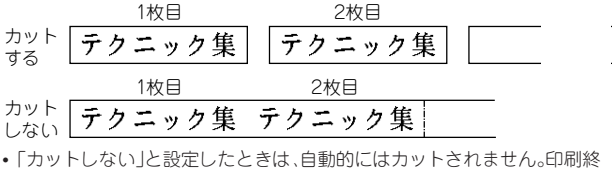

- 「カットしない」と設定したときは、自動的にはカットされません。印刷終了後に、はさみなどでカットしてください。
- テープの長さが短かい（余白「中」で約30ｍｍ以下、余白「小」で約23mm以下）場合には、自動的にはカットされません。印刷終了後、はさみなどでカットしてください。

●余白の設定によって、カット位置は次のようになります。

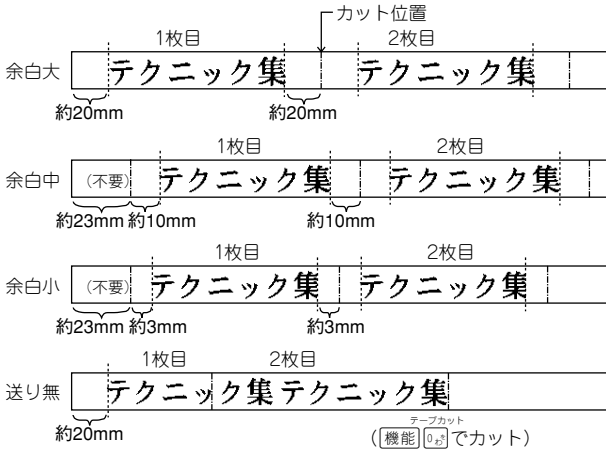

参照 余白について（59ページ）

使いかたいろいろ

まだまだあります、NAME LANDの世界。
あなたのアイデアで、もっと世界を広げましょう。

オリジナルスタンプに挑戦しよう！ースタンプラベル(82ページ)

スタンプラベルを…　　別売のスタンプホルダーにセットすれば…

オリジナルスタンプのできあがり！

オリジナルフォーマットでラベルの達人に！ーオリジナルラベル(85ページ)

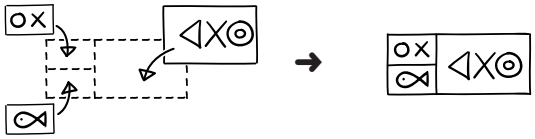

ブロックを自由に組み立てて…　　オリジナルフォーマット！

バーコードラベルが作れますーバーコード印刷(90ページ)

バーコードを使って、レーザーバーコードシステムをコントロール！
使用方法は、プレイヤーの取扱説明書などをご覧ください。

スタンプ用のラベルを作る

別売のスタンプホルダーと合わせて使うと、オリジナルのスタンプを作ることができます。

参照 別売品一覧(137ページ)
スタンプフォーマット一覧(125ページ)

別売のスタンプホルダーとスタンプ用テープカートリッジを用意します
↓
125〜126ページを見ながら、スタンプのフォーマットを選びます
（フォーマットによってテープの幅は異なりますので、注意しましょう）
↓
スタンプの背に貼るラベル(サンプル)を作ります
↓
スタンプ用のラベルを作ります
↓
ラベルをスタンプホルダーにセットします

重要 **スタンプ用ラベルをスタンプホルダーにセットする方法、スタンプホルダーの使いかたなどは、スタンプホルダーの取扱説明書をご覧ください。**

例

（18mm幅テープ使用）
(小L判／長型□／番号＝3)

まず、通常のテープカートリッジをセットしましょう

参考 スタンプの背ラベル(サンプル)を印刷しないで直接スタンプ用ラベルを作ることもできます。この場合は別売のスタンプ用テープカートリッジをセットします。

ラベルのフォーマットを選ぶ

1 定型フォーマット **を押します。**

2 △▽◁▷**を何回か押して** スタンプ **にします。**

3 実行 **を押します。**

4 作成 **になっていることを確認し、** 実行 **を押します。**

参考 作成になっていないときは、◁▷を押して作成にし、実行を押します。

5 小L判 **になっていることを確認し、** 実行 **を押します。**
（スタンプのサイズを選びます。）

参考
- ここで「S判」を選んだ場合は、このあと「長型」か「角型」か「丸型」を選ぶ画面になります。どれかを選び、実行を押します。
- ここで「大L判」を選んだ場合は、このあと「長型」か「長型フレームつき」か「回覧」(回覧用のフォーマット)を選ぶ画面になります。どれかを選び、実行を押します。

6 △▽**を押して** 長型 ▬ **にします。**
（枠を選びます。）
長型フレームつき：フレームをつけるとき

参考 S判、特L判を選んだときは、フレームはつけられません。

7 実行 **を押します。**

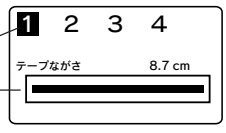

8 ◁▷**を押して、** 3 **にします。**
（番号を選びます。）
番号に合わせて、ラベルのフォーマットが変わります

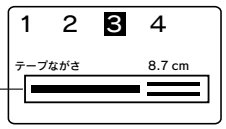

文字を入力する

参考 選んだフォーマットによって、入力する項目は違います。

9 実行 **を押します。**

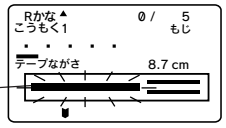

点滅しています
この部分が入力できるという意味です

10「こうもく1」**になる文字を入力・確定し、** 実行 **を押します。**

11「こうもく2」**になる文字を入力・確定し、** 実行 **を押します。**

12「こうもく3」**になる文字を入力・確定し、** 実行 **を押します。**

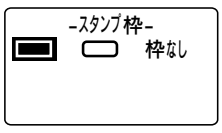

13 ▬ **になっていることを確認し、** 実行 **を押します。**
（枠の種類を選びます。）

参考 手順**6**で「長型フレームつき」を選んだ場合は、フレームを選ぶ画面が表示されます。フレームを選び、実行を押します。

14「方向　横書き」「用途　サンプル」**にして、** 実行 **を押します。**
（印刷するときの方向を選びます。）
縦書きにするときは◁▷を押して「方向　縦書き」にします。

参考 スタンプ用テープカートリッジをセットしているときは、スタンプにし、実行を押します。あとは手順**27**に進みます。

15 印刷になっていることを確認し、実行を押します。
↓
印刷が始まります。
↓
印刷が終わると、テープが自動的にカットされます。

参考 スタンプ用のラベルはうらおもてが逆さまに印刷されますが、サンプルは通常に印刷されます。このサンプルラベルをスタンプの背ラベルとしてお使いください。

16 ◁▷を押して登録にし、実行を押します。

参考 登録名：NAME LANDに記憶させるときは、ラベルに名前（登録名）をつけます。これは、あとでラベルの内容を呼び出すときに、名前で探すためです。

17 登録名を入力・確定し、実行を押します。
（8文字まで入力できます。）

18 実行を押します。

19 ◁▷を押して終了にし、実行を2回押します。

いろんな文字にしたい！
文字を入れているときに、次の指定ができます。
参照 ・書体の変更 書体を変える（69ページ）
・文字体の変更 文字を目立たせる（74ページ）

スタンプ用のラベルに印刷する

20 ⏻を押して電源を切り、スタンプ用テープカートリッジをセットします。
参照 テープカートリッジをセットする（12ページ）

21 ⏻を押して電源を入れ、定型フォーマットを押します。

22 △▽◁▷を押してスタンプにし、実行を押します。

23 ◁▷を押して呼出しにし、実行を押します。
登録名が表示されます。

24 △▽を押して手順17でつけた登録名を表示させ、実行を押します。

25 実行を何回か押し、右の画面にします。



26 「方向 横書き」「用途 スタンプ」にして、実行を押します。
（印刷するときの方向を選びます。）
縦書きにするときは◁▷を押して「方向 縦書き」にします。

参考 スタンプ用テープカートリッジをセットしていないときは、サンプルにし、実行を押します。あとは手順15に進みます。

27 印刷になっていることを確認し、実行を押します。
↓
印刷が始まります。
↓
印刷が終わると、テープが自動的にカットされます。

参考 ラベルをスタンプホルダーにセットする方法は、スタンプホルダーの取扱説明書をお読みください。

28 ◁▷を押して終了にし、実行を2回押します。

オリジナルフォーマットを作る

ブロックの数・長さ、行数、印字サイズなどを自由に設定し、オリジナルの定型フォーマット（書式）を作ることができます。

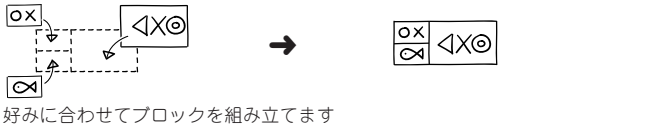

好みに合わせてブロックを組み立てます

操作早分かり

1 テープカートリッジをセットする → 2 ブロックの数・長さを設定する
↓
3 ブロック内の行数と印字サイズを設定する
↓
4 テープの長さを設定する
↓
5 文字を入力する → 6 フォーマットを登録する

重要 ・6mm幅のテープカートリッジは使用できません。
・セットされているテープの幅によって作れる行数・印字サイズは異なります。

例

西部劇 98分 **荒野の男** 監督・主演 A・スカダー

（18mm幅テープを使用）

1 定型フォーマットを押します。

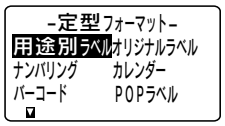

2 △▽◁▷を何回か押して**オリジナルラベル**にします。

3 実行を押します。

4 **新規作成**になっていることを確認します。

参考 新規作成になっていないときは、△▽◁▷を押して、新規作成にします。

5 実行を押します。

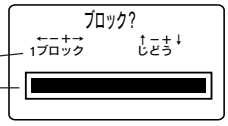

ブロックの数を示します
ラベルのフォーマットが表示されます

ブロックの数と長さを決める

6 ▷を2回押します。
- ▷を押すたびに、ブロックの数が増えます。
- ◁を押すたびに、ブロックの数が減ります。

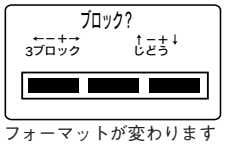

ブロックの数に合わせて、フォーマットが変わります

7 ▽を4回押します。
△▽を押すたびに、各ブロックの長さが変わります。ブロックのバランスを選びます。

フォーマットのパターン名

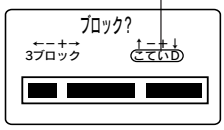

参考
- ブロック数によって選べるフォーマットの数は異なります。
  1ブロック：1パターン
  2ブロック：5パターン　3ブロック：10パターン
  4ブロック：1パターン　5ブロック：1パターン
- フォーマットのパターン名を「じどう」としたときは、手順**18**で入力する文字数に合わせてブロックの長さが自動的に決まります。

8 実行を押します。

行数と印字サイズを設定する

行数と印字サイズの組合せパターンを選んで、行数と印字サイズを設定します。行数と印字サイズはブロックごとに設定します。

重要
- **テープの幅によっては、異なるフォーマットを選んでも印刷結果が同じになることがあります。**
- **9mm幅のテープカートリッジでは、5行のパターンは選択できません。**

9 右の画面になっていることを確認します。
1つ目のブロックの行数と印字サイズが設定できます。

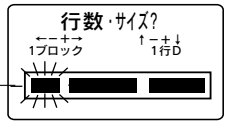

1つ目のブロックが点滅しています

2行は行数を表しています
Dは組合わせ名

10 ▽を6回押します。

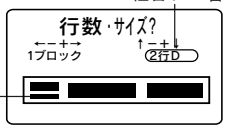

△▽を押すたびに、1ブロック目のフォーマットが変わります

参照 行数と印字サイズの組合せについては、128ページをご覧ください。

11 ▷を1回押します。
2つ目のブロックの行数と印字サイズが設定できます。

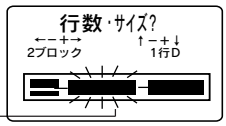

2つ目のブロックが点滅しています

12 △▽を押して、2ブロック目の行数と印字サイズの組合せを選びます。

13 引き続き◁▷を押して対象になるブロックを選び、△▽を押して行数と印字サイズの組合せを選びます。

14 すべての設定が終わったら、実行を押します。

テープの長さを指定する

15 右の画面になっていることを確認します。

参考 手順**7**で「じどう」と設定した場合は、◁▷を押して「自動」か「固定」を選べます。「固定」を選んだときは、▽を押します。
- 自動：入力した文字数に合わせて、自動的にテープの長さが決まります。
- 固定：テープの長さを3～30cmの範囲で任意に指定できます。

16 ◁▷を押して、テープの長さを目的の数字にします。

現在の数値はVHS-Cのラベルに最適なテープ長さであることを示します

参考 テープの長さを変えるとき、「FD3.5/MD」「8ミリ」などが表示されることがあります。これは、その長さに最適なラベルの種類です。

17 実行を押します。

文字を入れる

文字は、項目ごとに入力します。■■■■1つが、1つの項目になります。

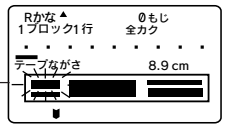

点滅している項目が文字入力の対象になります

18 文字を入力・確定します。

参考 改行マーク（|‖）、ブロックマーク（🅱）を入力することはできません。

19 実行を押します。

20 引き続き、各項目に文字を入力します。

参考 文字を入力・確定したあとは、実行を押します。次の項目の入力ができます。

いろんな文字にしたい！

文字を入れているときに項目ごとに次の指定ができます。
- 書体の変更➔書体を変える　69ページ
- 文字体の指定（標準・白抜・影付・立体）➔文字を目立たせる　74ページ
- 文字修飾の指定（網掛・下線・枠付）➔文字に飾りをつける　72ページ
- 文字を割り付ける➔文字のバランスを整える　63ページ

印刷するときのルールを選ぶ➜印刷する

21 すべての項目に文字を入力したら、実行を押します。

```
方向      横書き>
裏書き    しない
```

22 「方向　横書き」「裏書き　しない」にします。
（印刷するときの方向を選びます。）
- 縦書きにするときは◁▷を押して「方向　縦書き」にします。
- 裏書きにするときは◁▷を押して「裏書き　する」にします。

参照 縦書き（54ページ）　裏書き（57ページ）

23 実行を押します。

24 印刷になっていることを確認します。

25 実行を押します。
↓
テープの余分な部分が自動的にカットされます。
↓
印刷が終わると、テープが自動的にカットされます。
“印刷中”の表示が消えるまで、テープにはさわらないでください。また、テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。

重要
- テープ出口のまわりには物を置かないでください。
- テープの長さが短い（約23mm以下）場合には、余白カットをしないことがあります。印刷が終わった後で、はさみなどで余白をカットしてください。

参照 ラベルを貼る（79ページ）

参考 文字数とサイズの組み合わせが不適当なときは、指定したテープの長さに収まらないため、「**指定したテープ長より長くなりますがよろしいですか?**」と表示されます。印刷するときは実行を押してください。印刷をしないときは取消しを押してください。そのあとは、次のどちらかの方法で修正してください。

ⓐ 取消しを押して入力画面に戻り、文字数を減らす
ⓘ いったん登録する➜登録したフォーマットを呼び出す➜サイズ・長さ・文字数を修正する

登録する

作成したオリジナルフォーマットをNAME LANDの中に記憶させます。

26 印刷が終わると、右の画面になります。

```
印刷  登録  終了
```

27 ◁▷を押して登録にし、実行を押します。
登録名を入れる画面になります。

参考 登録名：NAME LANDに記憶させるときは、ラベルに名前（登録名）をつけます。これは、あとでラベルの内容を呼び出すときに、名前で探すためです。

28 登録名を入力・確定し、実行を押します。

```
登録
実行/取消し
使用量    25%
```

参考 登録名は8文字まで入力できます。

使用量： すでに登録されているラベルがどのくらいあるかを示します。

29 実行を押します。

参考 登録を中止する場合は、取消しを押します。

30 ◁▷を押して終了にし、実行を押します。

31 「終了しますか？」と表示されますので、実行を押します。

オリジナルフォーマットを呼び出す

作成して登録したオリジナルフォーマットを呼び出して、再利用することができます。呼出し方法には次の2つがあります。

- ●流用作成‥‥ フォーマットだけを呼び出すことができます。フォーマットだけを利用して、まったく違う文章のラベルを作るときに便利です。
- ●呼出し‥‥‥ フォーマットとともに、入力した文章も呼び出されます。入力した文章を修正して使いたいときに便利です。

重要
- なるべく呼び出したいフォーマットを作成したときと同じ幅のテープカートリッジをセットしてください。作成したときと異なる幅のテープカートリッジをセットしても呼び出すことはできますが、ラベルの長さや文字数などによっては、登録したときと印刷結果が異なることがあります。
- 5行のパターンで作成して登録したフォーマットは、9mm幅のテープカートリッジをセットした状態では、呼び出すことができません。

例 18mm幅のフォーマットを呼び出す

（流用作成）

1 18mm幅のテープカートリッジがセットされていることを確認し、定型フォーマットを押します。

2 △▽◁▷を押してオリジナルラベルにし、実行を押します。

3 △▽◁▷を押して流用作成にします。
流用作成：フォーマットだけ呼び出すとき
呼出し：フォーマットと入力内容をいっしょに呼び出すとき

4 実行を押します。
登録名が表示されます。

5 △▽を押して、呼び出したいフォーマットの登録名を探します。

6 呼び出したいラベルの登録名が表示されたら、実行を押します。

```
ﾌｫｰﾏｯﾄ
変更      しない>
```

参考 5行のパターンで作成して登録したフォーマットを9mm幅のテープカートリッジをセットした状態で呼び出そうとすると、「**テープカートリッジが不適当です**」と表示されます。12mm幅以上のテープカートリッジをセットしてください。

7 しないになっていることを確認します。

参考 する：フォーマットを変更するとき
しない：フォーマットを変更しないとき

8 実行を押します。

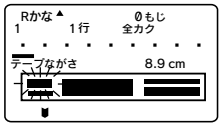

9 87ページの手順18～31までと同様に操作します。

フォーマットを変更したいときは
① 手順7でするにし、実行を押します。
② 86ページの手順7～17までと同様に操作し、フォーマットを変更します。
③ 87ページの手順18～31までと同様に操作します。
重要 ブロック数・行数を変更することはできません。

バーコードラベルを作る

バーコードラベルを作ることができます。
バーコードラベルに適したテープ
●白テープに黒文字(WE)
●白テープに青文字(WEB)
●黄色テープに黒文字(YW)
※( )内はテープの型番です。

主に使用するキー

バーコードのタイプ

(1) EAN系
JAN-13(日本)/EAN-13(ヨーロッパ)
JAN-8(日本)/EAN-8(ヨーロッパ)
UPC-A(アメリカ)
UPC-E(アメリカ)

(2) ITF系
レーザーバーコード
ITF

(3)
CODE39

(4)
CODABAR(NW7)

重要!
- **6mm幅のテープカートリッジを使用することはできません。**
- **バーコードに使用部のコメントをつけるときは、60文字以内に収めてください。また、上部コメントをつけたくないときは、コメント入力画面には何も入力しないで[実行]を押してください。**
- **印刷したバーコードは、正確に読み取れるかを確認してからご使用ください。正確に読み取れないときは、以下の調節を行ってください。**
  印刷濃度を薄くする(114ページ参照)
  大きく印刷する(91ページ参照)

バーコードラベル作成の流れ

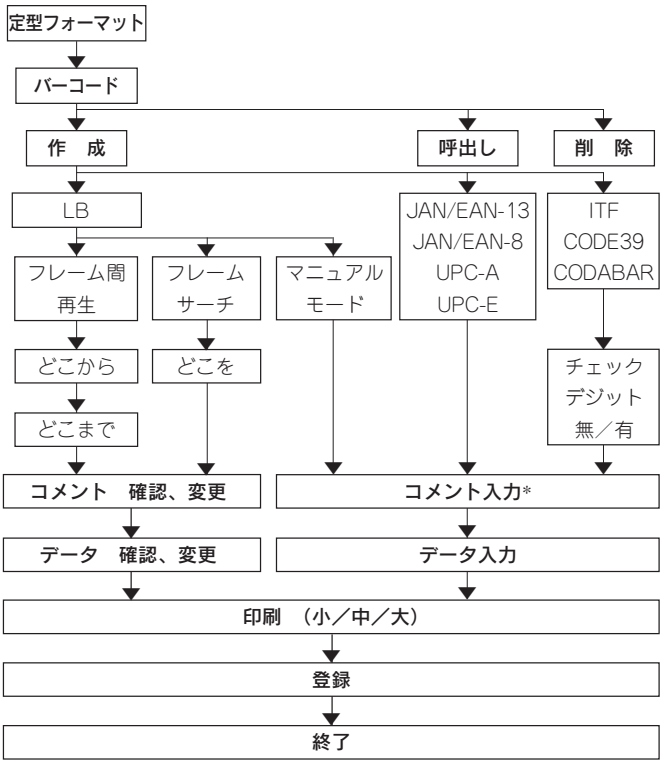

*コメントを入力しないときは、そのまま[実行]を押して次に進んでください。

例

(18mm幅のテープカートリッジを使用)

1 テープカートリッジがセットされていることを確認し、[定型フォーマット]を押します。

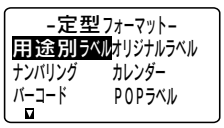

2 △▽◁▷を何回か押して**バーコード**にし、[実行]を押します。

3 ◁▷を押して**作成**にし、[実行]を押します。

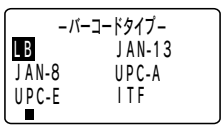

4 △▽◁▷を押して**LB**(レーザーバーコード)にし、[実行]を押します。
(バーコードのタイプを選びます。)

5 △▽で**フレーム間再生**にし、[実行]を押します。

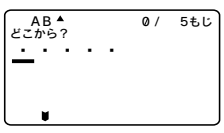

参考 バーコードタイプをITF CODE39 CODABARとしたときは、ここでチェックデジットの有無を選びます。

6 フレーム(始点)の5桁の数字を入力し、[実行]を押します。

参考 手順**5**でフレームサーチを選んだときは、「**どこを?**」と表示されますので5桁の数字を入力します。そのあとは手順**8**に進みます。

7 フレーム(終点)の5桁の数字を入力し、[実行]を押します。

8 そのまま[実行]を押します。

9 そのまま[実行]を押します。

10 **中**になっていることを確認します。
(バーコードラベルの大きさを選びます。)

参考 大きくするほどテープの長さは長くなります。

11 [実行]を押します。

12 ◁▷を押して**印刷**にし、[実行]を押します。
↓
印刷がはじまります。
↓
印刷が終わると、テープが自動的にカットされます。
"印刷中"の表示が消えるまで、テープにはさわらないでください。
また、テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。

参照 ラベルを貼る(79ページ)

13 ◁▷を押して**終了**にします。

参考 ラベルの内容をNAME LANDの中に残しておくときは**登録**にします。

参照 定型フォーマットラベルを登録する(96ページ)

14 [実行]を押します。

15 「終了しますか?」と表示されますので、[実行]を押します。

参考 操作を終わらないときは[取消し]を押します。

バーコードの仕様

バーコード		チェックデジット※1	印刷される桁数※3	入力する桁数※4	自動的につく桁数	チェックデジット※1	入力文字種※11
LB	フレーム間再生	有	14桁	5桁×2「どこから?」「どこまで?」	3桁※8	1桁	数字0～9
	フレームサーチ	有	10桁	5桁「どこを?」	4桁※9	1桁	
	マニュアルモード	有	4～20桁	3～19桁奇数のみ※5	—	1桁	
JAN-13 EAN-13		有	13桁	12桁	—	1桁	数字0～9
JAN-8 EAN-8		有	8桁	7桁	—	1桁	数字0～9
UPC-A		有	12桁	11桁	—	1桁	数字0～9
UPC-E		(有)※2	6桁	6桁	—	—	数字0～9
ITF		無	4～22桁	4～22桁偶数のみ※6	—	—	数字0～9
		有	4～22桁	3～21桁奇数のみ※7	—	1桁	
CODE39		無	4～22桁	2～20桁	2桁※10	—	数字0～9 アルファベットA～Z 記号「－」「.」「空白」「$」「/」「+」「%」
		有	4～22桁	1～19桁	2桁※10	1桁	
CODABAR		無	4～22桁	4～22桁	—	—	数字0～9 記号「－」「$」「:」「/」「.」「+」 アルファベット(先頭,末尾のみ)※12 A～D
		有	4～22桁	3～21桁	—	1桁	

バーコードの仕様の用語説明

※1 「チェックデジット」とは読み取り確認コードのことで、入力データより自動的に計算されます。LB・JAN/EAN-13・JAN/EAN-8・UPC-A・ITFの“有”においては、印刷される桁数の末尾に付きます。また、CODE39の“有”・CODABARの“有”においては、印刷される桁数の末尾の1桁前に付きます。

※2 UPC-Eのチェックデジットの表示はされますが、バーコード下に数字として印刷されることはありません。

※3 バーコード下に印刷される桁数は「入力する文字数＋自動的につく文字数」となります。

※4 この桁数に満たないときは、エラーメッセージが表示され、印刷ができません。また、この桁数以上の桁数を入力することもできません。

※5～7 LB・ITFは印刷される桁数が偶数でなければならないので、以下のようになります。

※5 LBのマニュアルモードで、入力する桁数が偶数のときは、エラーメッセージが表示され印刷ができません。レーザーバーコードのフォーマットに従って、もういちど入力し直して下さい。

※6 ITFのチェックデジット“無”で、入力する桁数が奇数のときは、エラーメッセージが表示され印刷ができません。先頭に“0”を付けて、もういちど入力し直して下さい。

※7 ITFのチェックデジット“有”で、入力する桁数が偶数のときは、エラーメッセージが表示され印刷ができません。先頭に“0”を付けて、もういちど入力し直して下さい。

※8 LBのフレーム間再生では、1桁目“2”・12桁目“1”・13桁目“3”が自動的に付きます。

※9 LBのフレームサーチでは、1桁目“2”・2桁目“0”・8桁目“1”・9桁目“3”が自動的に付きます。

※10 CODE39では、スタートコード(先頭)“＊”・ストップコード(末尾)“＊”が固定されます。

※11 この文字種以外の文字が含まれて入力されているときは、エラーメッセージが表示され印刷ができません。

※12 CODABARでは、スタートコード(先頭)・ストップコード(末尾)は、“A・B・C・D”のいずれかを使用します。また、先頭もしくは末尾に“A・B・C・D”以外の文字が入力されているときは、エラーメッセージが表示され印刷ができません。

型抜きラベルを作る

別売の型抜きテープカートリッジを使って、型抜きラベルを作ることができます。

参照 別売品一覧(137ページ)
型抜きフォーマット一覧(127ページ)

主に使用するキー

宛名

〒123－4567
東京都渋谷区銀座3－7－8
ハイツOZAKU 203
黒田 弘高 様

汎用

写真在中

例

〒163－1234
東京都千代田区西新宿2－2－34
カシオ計算機株式会社
営業部 営業第三課
反田 勇次朗 殿

ラベルのフォーマットを選ぶ

1 ⏻を押して電源を切り、型抜きテープカートリッジをセットします。

重要 **型抜きテープカートリッジを本体にセットするときは、テープ裏面のマーカーの位置がテープガイドの外側にならないようにしてください。テープガイドの外側にマーカーがあると、一枚目には何も印刷されません。**

2 ⏻を押して電源を入れ、定型フォーマットを押します。

3 ∧∨＜＞を押して型抜きにし、実行を押します。

-型抜き-
作成 呼出し 削除

4 作成になっていることを確認し、実行を押します。

参考 作成になっていないときは、＜＞を押して、作成にし、実行を押します。

5 ◁▷を押して**宛名**にし、実行を押します。

6 ◁▷を押して**2**にします。
（番号を選びます。）

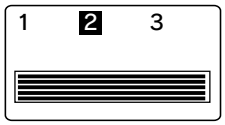

文字を入力する→印刷する

参考 選んだフォーマットによって、入力する項目は違います。

7 実行を押します。

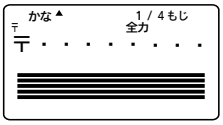

8 「郵便番号」を入力し、実行を押します。

9 「じゅうしょ1」を入力・確定し、実行を押します。

10 「じゅうしょ2」を入力・確定し、実行を押します。

11 「じゅうしょ3」を入力・確定し、実行を押します。

12 「なまえ」を入力・確定し、実行を押します。

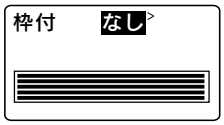

13 **なし**になっていることを確認し、実行を押します。

14 「方向 **横書き**」「裏書き **しない**」になっていることを確認し、実行を押します。
方向を縦書きにするときは◁▷を押して「方向 **縦書き**」にします。
裏書きにするときは△▽を押して■を移動させ、「裏書き **する**」にします。

15 **印刷**になっていることを確認し、実行を押します。
↓
印刷がはじまります。
↓
印刷が終わると、テープが自動的にカットされます。
※テープがカットされるまで、テープにはさわらないでください。
※テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。

参照 ラベルを貼る（79ページ）

16 ◁▷を押して**終了**にします。

参考 ラベルの内容をNAME LANDの中に残しておくときは**登録**にします。

参照 定型フォーマットラベルを登録する（96ページ）

17 実行を押します。

18 「終了しますか？」と表示されますので、実行を押します。

参考 操作を終わらないときは取消しを押します。

ファンシーラベルを作る

別売のファンシーテープカートリッジを使って、ファンシーラベルを作ることができます。

参照 別売品一覧（137ページ）
ファンシーフォーマット一覧（127ページ）

主に使用するキー

例

ラベルのフォーマットを選ぶ

1 ⏻を押して電源を切り、ファンシーテープカートリッジをセットします。

重要 ファンシーテープカートリッジを本体にセットするときは、テープ裏面のマーカーの位置がテープガイドの外側にならないようにしてください。
テープガイドの外側にマーカーがあると、一枚目には何も印刷されません。

2 ⏻を押して電源を入れ、定型フォーマットを押します。

3 △▽◁▷を押して**ファンシー**にし、実行を押します。

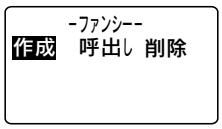

4 **作成**になっていることを確認し、実行を押します。

参考 **作成**になっていないときは、◁▷を押して、**作成**にし、実行を押します。

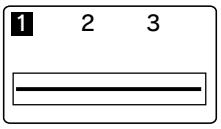

5 ◁▷を押して**3**にします。
（番号を選びます。）

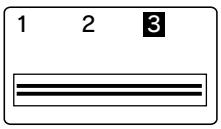

文字を入力する→印刷する

参考 選んだフォーマットによって、入力する項目は違います。

6 実行を押します。

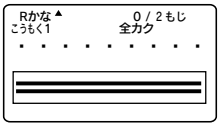

7 「こうもく1」を入力し、実行を押します。

8 「こうもく2」を入力・確定し、実行を押します。

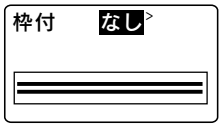

9 **なし**になっていることを確認し、実行を押します。

10「方向　横書き」「裏書き　しない」になっていることを確認し、実行を押します。

方向を縦書きにするときは◁▷を押して「方向　縦書き」にします。
裏書きにするときは△▽を押して ■ を移動させ、「裏書き　する」にします。

11 印刷 になっていることを確認し、実行を押します。
↓
印刷がはじまります。
↓
印刷が終わると、テープが自動的にカットされます。

※テープがカットされるまで、テープにはさわらないでください。
※テープカートリッジ収納部のカバーを絶対に開けないでください。

参照 ラベルを貼る（79ページ）

12 ◁▷を押して 終了 にします。

参考 ラベルの内容をNAME LANDの中に残しておくときは 登録 にします。

参照 定型フォーマットラベルを登録する（96ページ）

13 実行を押します。

14「終了しますか？」と表示されますので、実行を押します。

参考 操作を終わらないときは取消しを押します。

定型フォーマットラベルを登録する･呼び出す

主に使用するキー

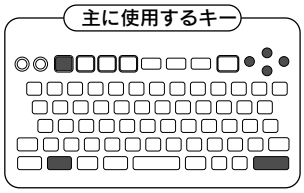

定型フォーマットで作成したラベルをNAME LAND に記憶させておくことができます。記憶させることを**登録**といいます。
登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違うラベルを作ることができます。

参照 フリーラベルで作ったラベルの登録・呼出しは、98ページをご覧ください。

ラベルを登録する

定型フォーマットで作成したラベルを登録します。

この画面になっていますか？

印刷　登録　終了

＜なっていないときは…＞

参照

用途別ラベル	38ページ	手順**1**～**17**
ナンバリング印刷	46ページ	手順**1**～**11**
オリジナルラベル	86ページ	手順**1**～**25**
バーコード印刷	91ページ	手順**1**～**12**
スタンプ	83ページ	手順**1**～**13**
POPラベル	41ページ	手順**1**～**14**
型抜き	93ページ	手順**1**～**15**
ファンシー	95ページ	手順**1**～**11**

印刷が終わるとこの画面になります

印刷　登録　終了

1 ◁▷を押して、登録にします。

印刷　登録　終了

2 実行を押します。

Rかな 登録名？
＿・・・・・・・

参考 登録名： NAME LANDに記憶させるときは、ラベルに名前（登録名）をつけます。これは、あとでラベルの内容を呼び出すときに、名前で探すためです。

3 登録名を入力・確定し、実行を押します。

登録
実行/取消し
使用量　25%

参考 登録名は8文字まで入力できます。
使用量： すでに登録されているラベルがどのくらいあるかを示します。

4 実行を押します。

参考 登録を中止する場合は、取消しを押します。

5 ◁▷を押して終了にし、実行を押します。

終了しますか?
実行/取消し

6 実行を押します。

ラベルを呼び出す

登録した定型フォーマットラベルの内容を呼び出します。

重要
- この操作を始めると、現在画面にある文章は消えてしまいます。
- 呼び出したいラベルに適したテープカートリッジ（幅や機能など）をセットします。呼び出すラベルに適さないテープカートリッジがセットされていると、呼び出すことはできません。

1 定型フォーマットを押します。

2 呼び出すラベルの種類を△▽◁▷を何回か押して反転させます。
（ここでは用途別ラベルを選びます。）

-定型フォーマット-
用途別ラベル　オリジナルラベル
ナンバリング　カレンダー
バーコード　POPラベル

3 実行を押します。

4 ◁▷を押して呼出しにし、実行を押します。

1 よびだし VHS背1
2 もど 映画特選

登録名が表示されます

5 △▽を押して、呼び出したいラベルの登録名を探します。

6 呼び出したいラベルの登録名が表示されたら、実行を押します。
↓
ラベルの内容が呼び出されます。必要に応じて、修正したり印刷したりします。

登録した定型フォーマットラベルを削除する

登録した定型フォーマットラベルを削除することができます。

1 定型フォーマットを押します。

2 削除するラベルの種類を、△▽◁▷を何回か押して反転させます。
（ここでは用途別ラベルを選びます。）

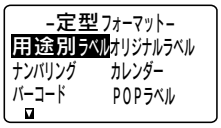

3 実行を押します。

4 ◁▷を押して削除にし、実行を押します。



登録名が表示されます

5 △▽を押して、削除したいラベルの登録名を探します。

6 削除したいラベルの登録名が出てきたら、実行を押します。

7 「よろしいですか？」と表示されますので、メッセージを確認して、実行を押します。

参考 他に登録文章があるときは、その登録名が表示されます。引き続き、削除することができます。他に登録文章がないときは、手順8の画面になります。

8 削除を終了するときは、取消しを押します。
定型フォーマットを終了するときは、さらに2度取消しを押します。

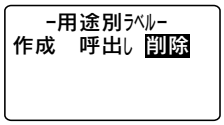

フリーラベルを登録する･呼び出す

フリーで作ったラベルの内容をNAME LANDに記憶させることができます。
記憶させることを**登録**といいます。
登録しておけば、いつでも呼び出して印刷したり、また内容を修正して違うラベルを作ることができます。

参照 定型フォーマットで作成したラベルの登録・呼出しは96ページをご覧ください。

ラベルを登録する（メモリー）

最大で約4,000文字まで登録することができます。
書式の内容・文字修飾・書体・印字サイズなどのデータもいっしょに登録されます。

例 食品開発部 リサーチ課 飛田林敬三の㊙ノート（を登録する）

1 ラベルの内容が完成したら、機能（メモリー）1 ! ぬ と押します。
使用量：すでに登録されているラベルがどのくらいあるかを示します。

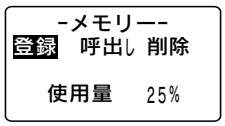

2 ◁▷を押して登録にし、実行を押します。

3 実行を押します。

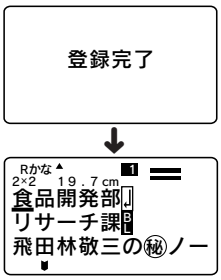

参考 ラベルの内容によって自動的にソートされて登録されます。

メモリーオーバーと表示されたら…
登録する文字が記憶容量を超えると、「**メモリーオーバー**」と表示されます。このときは、取消しを押します。そのあといらない登録文章を削除して（100ページ）、登録しなおします。

ラベルを呼び出す

登録したラベルを呼び出します。呼び出しの方法には、次の2つの方法があります。
●直接呼出し…ラベルの先頭の文字を入力して呼び出す
●順次呼出し…△▽を押して、呼び出すラベルの内容を探す

例 食品開発部 リサーチ課 飛田林敬三の㊙ノート
（を新規に呼び出す）

直接呼出し

1 機能（メモリー）1 ! ぬ と押します。

2 ◁▷を押して呼出しにし、実行を押します。

3 呼び出すラベルの先頭の文字を入力し実行を押します。
8文字以内で入力します。

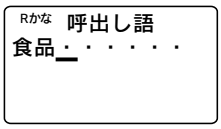

4 実行を押します。

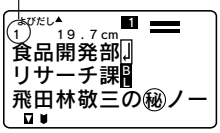

参考 入力した先頭の文字に該当するラベルが複数ある場合は、すべてのラベルが呼び出されます。
△▽を押して、目的のラベルを探します。

5 実行を押します。

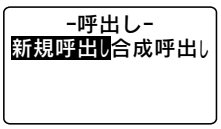

参考 呼び出しの操作を始める前に、画面になにも文字がないときは、画面にラベルが呼び出され、ここで操作が終わります。

6 ◁▷を押して、新規呼出しにします。

参考
新規呼出し：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章をすべて消して、ラベルを呼び出すとき
合成呼出し：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章を消さずに、追加してラベルを呼び出すとき

7 実行を押します。
文章が呼び出されます。

順次呼出し

1 機能 1(メモリー) と押します。

```
-メモリー-
登録  呼出し 削除
使用量   25%
```

2 ◁▷を押して**呼出し**にし、実行を押します。

3 そのまま実行を押します。

```
よびだし▲          1
1    19.7cm
食品開発部J
リサーチ課B
飛田林敬三の㊙ノー
▼
```

4 △▽を押して呼び出すラベルを探します。

5 実行を押します。

```
-呼出し-
新規呼出し合成呼出し
```

参考 呼び出しの操作を始める前に、画面になにも文字がないときは、画面にラベルが呼び出され、ここで操作が終わります。

6 ◁▷を押して、**新規呼出し**にします。

参考
- 新規呼出し：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章をすべて消して、ラベルを呼び出す
- 合成呼出し：呼び出しの操作を始める前に画面にあった文章を消さずに、追加してラベルを呼び出す

7 実行を押します。
文章が呼び出されます。

登録したラベルを削除する

登録できる文字数には限りがあります(最大で約4,000文字まで)。いらないラベルは削除しましょう。

例 食品開発部 リサーチ課 飛田林敬三の㊙ノート(を削除する)

1 機能 1(メモリー) と押します。

```
-メモリー-
登録  呼出し 削除
使用量   25%
```

2 ◁▷を押して**削除**にし、実行を押します。

3 削除するラベルを呼び出します。

参照 直接呼出し(99ページ)
順次呼出し(100ページ)

4 実行を押します。
削除を中止するときは取消しを押します。

5 「よろしいですか？」と表示されますので、実行を押します。
他に登録文章があるときは、その登録文章が表示されます。引き続き、削除することができます。引き続き他の登録ラベルを削除するときは、手順**3**～**5**の操作を繰り返します。

6 取消しを2回押します。

参考 登録されているすべてのラベルを削除したときは、取消しを押す必要はありません。

コピーペンと通信する

別売のコピーペン(CP-9)で読み取ったデータをNAME LANDで印刷することができます。

主に使用するキー

参考 印刷される大きさは、セットされているテープカートリッジの幅によって自動的に決まります。変更はできません。

- 6㎜ …… 読み取ったときの「1/2倍」サイズ
- 9㎜/12㎜ …… 読み取ったときのサイズ
- 18㎜ …… 読み取ったときの「2倍」サイズ
- 24㎜/36㎜/46㎜ …… 読み取ったときの「2.5倍」サイズ

準備をしましょう

①コピーペンとNAME LANDの電源を切ります。

②接続します。

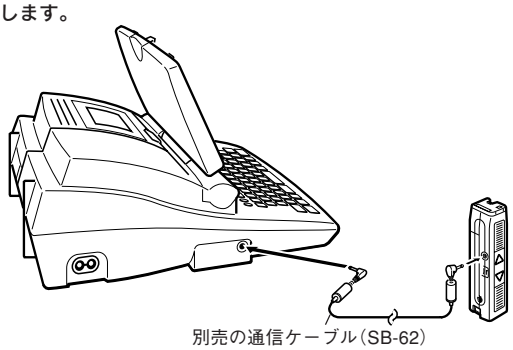

別売の通信ケーブル(SB-62)

③接続が終わったら、コピーペンとNAME LANDの電源を入れます。

コピーペンの操作

1 READを押してデータを読み取ります。
ポーズ機能を使用するときはポーズのセットは15個以下、また読み取り長さは合計50cm以下にしてください。

参考 データの読み取りについては、コピーペンの取扱説明書をお読みください。

NAME LANDの操作

2 機能 8(通信) と押します。

3 ◁▷を押して**コピーペン**にして実行を押します。

4 受信が終了すると右の画面が表示されます。
データは一度に15個まで(データの合計が50cm以下)受信できますが、1つのデータになります。

```
-通信-
印刷   終了
テープながさ   4.0cm
```

参考
- 書式を押すと、裏書きの指定、余白の設定変更ができます。
- 「通信エラー」と表示されたときは、取消しを押してください。そのあと、通信の操作をやり直します。

5 印刷を押します。

6 印刷が終了すると手順4の画面になりますので取消しを押します。

```
-データ通信-
終了しますか?
実行/取消し
```

7 実行 を押します。

重要 通信を終了すると、受信したデータは消去されます。

8 電源を切って、通信ケーブルをはずします。

データの通信をしているときは、次の機能が使えません
フレーム･定型フォーマットなどの特殊機能･印字サイズ･書式(裏書き・余白以外)･入力設定･文字削除･登録･呼出し

カラーグラフ関数電卓と通信する

カラーグラフ関数電卓(CFX-9800G/CFX-9850G/RM-9800G/RM-9850G)のモノクロデータをNAME LANDで印刷することができます。

準備をしましょう

①カラーグラフ関数電卓とNAME LANDの電源を切ります。

②接続します。

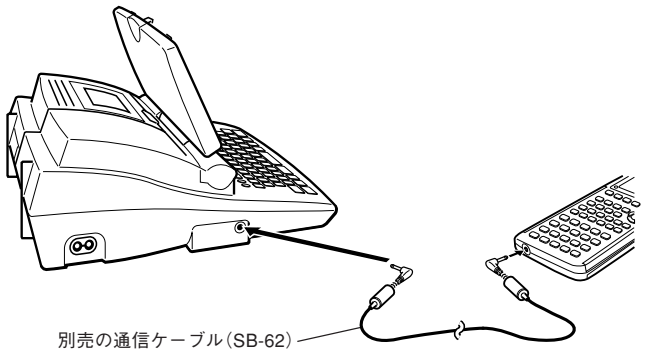

③接続が終わったら、カラーグラフ関数電卓とNAME LANDの電源を入れます。

カラーグラフ関数電卓の操作

1 (CFX-9800G/RM-9800Gの場合)
セットアップ表示を呼び出して M-Disp キー動作設定(M-D/Cpy)モードを「MONOCHR」に設定します。
(CFX-9850G/RM-9850Gの場合)
アイコンメニュー表示からLINKメニューを選択し、Image Setモードを「Monochrome」に設定します。

NAME LANDの操作

2 機能 通信 8 と押します。

3 ◁▷を押して**コピーペン**にして 実行 を押します。

カラーグラフ関数電卓の操作

4 (CFX-9800G/RM-9800Gの場合)
M-Disp を押して、カラーグラフ関数電卓のデータを送信します。
送信は、NAME LANDに「**通信準備完了**」のメッセージが表示されてから20秒以内に開始してください。20秒を超えると「**通信エラー**」になります。
(CFX-9850G/RM-9850Gの場合)
F←→D を押して、カラーグラフ関数電卓のデータを送信します。

NAME LANDの操作

5 受信が終了すると右の画面が表示されます。

参考 「通信エラー」と表示されたときは、取消し を押してください。そのあと、通信の操作をやり直します。

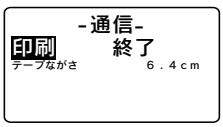

6 印刷 を押します。

7 印刷が終了すると手順5の画面になりますので、取消し を押します。

8 実行 を押します。

重要 通信を終了すると、受信したデータは消去されます。

9 電源を切って、通信ケーブルをはずします。

データの通信をしているときは、次の機能が使えません
フレーム・定型フォーマットなどの特殊機能・印字サイズ・書式(裏書き・余白以外)・入力設定・文字削除・登録・呼出し

パソコンと通信する

別売のパソコンリンクソフト「FA-770」(近日発売予定)を使うと、パソコンで作成したデータを本機で印刷することができます。

重要
- **別売のパソコンリンクソフト「FA-770」は、お使いになられているパソコンの機種によっては、ご使用になれない場合があります。「動作環境」などをご確認の上、お買い求めください。**
- **パソコンと通信するには、「FA-770」のほかに、別売の通信ケーブル「SB-75」が必要です。**
  ※「SB-70」もご使用になれます。
- **NAME LAND用パソコンリンクソフト「FA-770」の操作については、「FA-770」の取扱説明書をご覧ください。**

故障かな？　と思ったら

電源を入れたときに

㊓を押しても何も表示されない	
考えられる原因	**ご確認ください**
画面の明るさが適切でない	画面の明るさの設定を調整してください。 ➜114ページ
電源コードがきちんと接続されていない	専用電源コードを正しく接続してください。 ➜13ページ

文字の入力

文字が入力できない	
考えられる原因	**ご確認ください**
機能 を押した状態になっている	取消し を押して、文字が入力できる画面にします。

目的の漢字に正しく変換されない	
考えられる原因	**ご確認ください**
正しい「読み」が入力されていない	正しい「読み」を入力してください。特に、拗音(「しょう」の「ょ」など)や促音(「がっき」の「っ」など)の入力には注意しましょう。
入力できる文字の種類が自分の思っている種類と違っている	あア aA を押して変更する➜21ページ

印刷 や フレーム などの機能キーを押しても画面が変わらない	
考えられる原因	**ご確認ください**
ひらがなに■が重なっている **例** あか 漢字に下線がついている **例** 赤	ひらがなや漢字は必ず確定してください。■が重なっていたり下線がついていたりすると(確定前)、他の機能が使えません。

印刷

印刷 を押してもテープが出てこない	
考えられる原因	**ご確認ください**
テープカートリッジ収納部のカバーがしっかりと閉まっていない	カバーをしっかり閉めてください。➜14ページ
テープが終了している	新しいテープカートリッジ(別売)に交換してください。➜12ページ
テープがつまっている	テープカートリッジを取り出して、つまったテープを指で引き出します。引き出したテープははさみなどでカットしてください。そのあと、正しくセットしなおします。➜12ページ 重要 **印刷中に、次のようなことはしないでくださ い。** **• テープ出口をふさぐ** **• 出てくるテープにさわる** **• テープカートリッジ収納部のカバーをあける** **• 電源を切る**

印刷 を押したときにテープは出てくるが、何も印刷されない	
考えられる原因	ご確認ください
「空白」だけが入力されている	印刷したい文章を入力してください。

印刷が不鮮明（かすれ、にじみ、かけなど）	
考えられる原因	ご確認ください
印刷濃度の設定が適切でない	設定を変更してください。➜114ページ
テープカートリッジが正しくセットされていない	正しくセットしなおしてください。➜12ページ
プリンタヘッドやゴムローラーが汚れている	プリンタヘッドやゴムローラーをクリーニングしてください。➜115ページ

インクリボンがテープといっしょにテープ出口からでてきた	
考えられる原因	ご確認ください
インクリボンがたるんでいるままで、テープカートリッジをセットした	テープカートリッジを取り出します。インクリボンが切れていないことを確かめてから、テープを巻きとってください。そのあと正しくセットしなおしてください。➜12ページ 重要 ・テープカートリッジをセットするときは、必ずインクリボンのたるみをとってください。 ・インクリボンが切れているときは、新しいテープカートリッジ（別売）に交換してください。

テープのカット

テープが切れない	
考えられる原因	ご確認ください
テープカッターが摩耗している	カシオテクノ・サービスステーションに連絡して交換してください➜144ページ
テープ出口にテープがつまっている	電源を切って、テープカートリッジを取り出し、つまったラベルを取り除いてください。
型抜きテープ、ファンシーテープを使用している	型抜きテープ、ファンシーテープを使っているときは、「テープカット」はできません。
詳細書式の余白が、「送り無」に設定されている	「余白大」、「余白中」または「余白小」に設定しなおしてください。➜57ページ
印刷するときに、「テープのカットしない」を選んでいる	「テープのカットする」を選んでください。➜78ページ
ラベルの長さが短い（余白中で約30mm以下 余白小で約23mm以下）	印刷終了後、はさみなどでカットしてください。

ラベルを貼る

ラベルが貼れない	
考えられる原因	ご確認ください
裏紙をはがしていない	裏紙をはがしてから貼ってください。➜79ページ
貼る場所やものが適していない	表面がザラザラしているもの、水や油がついているもの、汚れているものなどには貼れません。➜80ページ

通信

通信ができない	
考えられる原因	ご確認ください
通信ケーブルのジャックがしっかりと接続されていない	ジャックをしっかりと差し込んでください。
「通信準備完了」と表示されてから20秒以上経過した	取消し を押してください。その後、通信操作をやり直し、20秒経過する前に転送の操作を行ってください。

こんなメッセージがでてきたら

メッセージ	原 因 と 対 処	参照ページ
印刷準備中（印刷中に表示され、印刷が止まっている）	• くりかえして印刷したときなど、プリンター部分に熱がこもった場合。 ➜そのままの状態で、しばらくお待ちください。プリンター部分が通常の温度に戻ると、印刷が始まります。	—
同じデータがあります	• 同じ文章を登録しようとした場合。 ➜ 登録の必要がありません。	98
同じ登録名があります	• 定型フォーマット（用途別ラベル、オリジナルラベル、スタンプ、バーコード、ナンバリング、POP、型抜き、ファンシー）の登録において、入力した登録名がすでに登録されているものと重複している場合。 ➜登録名を入力し直してください。	96
該当なし	• 直接呼出しで、呼び出し文字と一致する文章が登録されていない場合。 ➜正しい呼出し語を入力して操作し直すか、順次呼出しで文字を呼び出してください。	99
型抜きテープカートリッジを装着してください	• 型抜きテープカートリッジをセットしないで、型抜き機能を行おうとした場合。 ➜ 電源をOFFして型抜きテープカートリッジをセットしてください。	93
行数オーバー 印刷できません	• 印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合。 ➜ 行数を減らすか、テープ幅を変えてください。	53
行数オーバー フレーム付きで印刷できません	• フレーム印刷できる行数を超えて印刷しようとした場合。 ➜ 行数を減らすか、テープ幅を変えてください。	75 77

メッセージ	原 因 と 対 処	参照ページ
桁数が奇数(偶数)です 印刷できません	• バーコード印刷(LB)のマニュアルモードにおいて、入力する桁数が偶数の場合。 ➜ LBのフォーマットにしたがって入力し直してください。 • バーコード印刷(ITF)のチェックデジット「無」において、入力する桁数が奇数の場合。 ➜ 先頭に「0」を付けて入力し直してください。 • バーコード印刷(ITF)のチェックデジット「有」において、入力する桁数が偶数の場合。 ➜ 先頭に「0」を付けて入力し直してください。	90
桁数が不足です 印刷できません	• バーコード印刷で、印刷できる桁数に満たないまま印刷しようとした場合。 ➜ 正しい桁数に入力し直してください。	90
候補なし	• 単漢字変換で、候補の漢字がない場合。 ➜ 取消しを押して、候補の漢字を確認してください。	24
このモードでは呼出しできません	• 呼出し不可能な文章を呼び出そうとした場合。 ➜ 作成したときの定型フォーマットで呼び出してください。	97
指定したテープ長より長くなりますがよろしいですか?	• 印刷する場合。 ➜ 実行を押してください。 • 印刷しない場合。 ➜ 取消しを押し、「文字数を減らす」、「テープ長を指定し直す」、「テープ長をじどうにする」などを行ってください。	29 59 61
初期化してください	• メモリー初期化をしないで、電源を入れた場合。 ➜ メモリー初期化の操作をしてください。	14
数字を入力してください	• ナンバリング印刷で、何も入力しないで印刷しようとした場合。 ➜ 数字を入力してください。	45

メッセージ	原 因 と 対 処	参照ページ
通信エラー	• データを受信できなかった場合。 ➜ ケーブルの接続、通信操作などを確認してください。 • 受信しようとしているものに対してテープカートリッジが不適当な場合。 ➜ 電源をOFFしてテープカートリッジを交換してください。	101 〜 104
データ異常 印刷できません	• メモリー初期化をしないで、文章を印刷しようとした場合。 ➜ メモリー初期化の操作をしてください。	14
データ異常 削除できません	• メモリー初期化をしないで、登録文章を削除しようとした場合。 ➜ メモリー初期化の操作をしてください。	14
データ異常 初期化してください	• 電池消耗などにより、登録文章が消えたり、変化している状態で電源を入れた場合。 ➜ メモリー初期化の操作をしてください。	14
データ異常 登録できません	• メモリー初期化をしないで、文章を登録しようとした場合。 ➜ メモリー初期化の操作をしてください。	14
データ未登録	• 呼出しや削除(文章、定型フォーマット)で、データが1つも登録されていない場合。 ➜データを登録してください。	97 〜 100
テープカートリッジが不適当です	• 印刷または呼び出ししようとしているものに対して、テープカートリッジが不適当な場合。 ➜ 電源をOFFしてテープカートリッジを交換してください。 • 型抜きテープカートリッジを型抜き機能以外で、ファンシーテープカートリッジをファンシー機能以外で使った場合。 ➜ 電源をOFFして機能に適したテープカートリッジを交換してください。	12 93 95

メッセージ	原 因 と 対 処	参照ページ
電源をOFFしてテープカートリッジを装着してください	• テープカートリッジをセットしないで、印刷をしようとした場合。 ➜ 電源を切って、テープカートリッジをセットしてから印刷をしてください。	12
長さオーバー 印刷できません	• 印刷できるテープの長さを超えて印刷しようとした場合。 ➜ テープの長さを短くする、または印刷枚数を減らしてください。	54 79 114
長さが短すぎてカットできませんがよろしいですか?	ナンバリング印刷で「余白中」「余白小」を指定したときに、先頭の不要部分のカットができない場合、または、1枚ごとのカットができない場合。 • 印刷する場合。 ➜ 実行を押してください。 印刷が終わったら、はさみなどで切ってください。 • 自動的にテープカットを行いながら印刷をする場合。 ➜ 取消しを何回か押して余白を選ぶ画面に戻り、余白を大きく(小➜中または中➜大)指定し直してください。	45
入力中の文章が失われますがよろしいですか?	• 文章を消して操作を進める場合。 ➜ 実行を押してください。 • 文章を消したくない場合。 ➜ 取消しを押してからその文章を登録してください。	98
ファンシーテープカートリッジを装着してください	• ファンシーテープカートリッジをセットしないで、ファンシー機能を行おうとした場合。 ➜ 電源をOFFしてファンシーテープカートリッジをセットしてください。	95

メッセージ	原 因 と 対 処	参照ページ
プリントエラー テープカートリッジを確認してください	• 印刷中に、テープがつまってしまった場合。 ➜電源を切って、テープカートリッジを取り出し、つまったテープを取り除いてください。 • オートテープカッターに異物がはさまった場合。 ➜電源を切って、テープカートリッジを取り出し、オートテープカッターにはさまった異物を取り除いてください。 • 型抜きテープ、ファンシーテープの印刷においてテープが終了した場合。 ➜テープカートリッジを交換してください。 • ゴムローラーに「ゴミ」や「テープの切れかす」などの異物がついた場合 ➜ゴムローラーについた異物を取り除き、ゴムローラーをクリーニングしてください。 ※上記の対処を行っても、メッセージが表示される場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書などに記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。	12 116
ブロックが2以上です 詳細書式で指定してください	• ブロックが2個以上の文章で「書式」に入ろうとした場合。 ➜「詳細書式」で指定するか、ブロックを1個に減らしてください。	54
ブロック数オーバー	• 16個目のブロックマークを入力しようとした場合。 ➜ 文章のブロック数を減らしてください(不要なブロックマークを削除してください)。	53
ブロック数オーバー 合成できません	• 合成呼出しを行うと、ブロックの数が16個を超えてしまう場合。 ➜ 文章のブロック数を減らしてください(不要なブロックを削除してください)。	53

メッセージ	原 因 と 対 処	参照ページ
無効な文字があります 印刷できません	• バーコード印刷で、入力可能な文字種以外の文字を入力して印刷しようとした場合。 ➜ 不適当な文字を削除してください。 • バーコード印刷(CODABAR)で、スタートコード(先頭)またはストップコード(末尾)に「A」「B」「C」「D」以外の文字を入力して印刷しようとした場合。 ➜ 正しい文字を入力し直してください。 • ナンバリング印刷で、数字の後に空白を入力して印刷しようとした場合。 ➜ 数字の後の空白を削除してください。	90 45
メモリーオーバー 登録できません	• 登録のためのメモリー容量がいっぱいになった場合。 ➜ 不要な登録ラベルを消去してから、ラベルを登録してください。	96〜100
メモリーオーバー 編集終了時に登録できません	• 登録のためのメモリー容量がいっぱいになった状態で、定型フォーマット(用途別ラベル、オリジナルラベル、スタンプ、バーコード、ナンバリング、POP、型抜き、ファンシー)を行おうとした場合。 ➜ 作成したものを登録しない(作成と印刷のみ行う)場合は、実行を押して操作を続けてください。登録を行いたい場合は、あらかじめ不要な登録文章を削除してから行ってください。	97 98
文字数オーバー 合成できません	• 合成呼出しを行うと、511文字を超えてしまう場合。 ➜ 文章の文字数を減らしてください。	99
文字を入力してください	• 登録する文字がない状態で、登録しようとした場合。 ➜ 文字を入力してから、登録の操作をしてください。	98

ブザー音を消したい

NAME LANDは電源を入れたときやキー操作を間違ったときに「ピッ」というブザー音が鳴ります。
このブザー音を消すことができます。

主に使用するキー

1 機能 設定 9よ と押します。

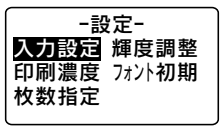

2 入力設定になっていることを確認し、実行 を押します。

3 △▽◁▷を押して、ブザーＯＦＦにします。

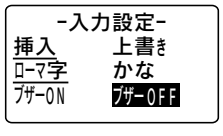

4 実行 を押します。

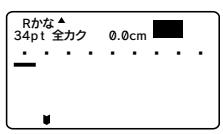

参考 ブザー音を鳴らしたいときは、手順**3**でブザーONにします。

上書きにしたい

間違った文字をなおすときは、「挿入」状態になっているか、「上書き」になっているかで違ってきます。

主に使用するキー

- 挿入状態　文字と文字の間に新しい文字を追加して入力することができます。
- 上書き状態　画面に表示されている文字を新しい文字に入れ替えることができます。

参照 詳しくは30ページの「間違った文字をなおす」をご覧ください。

1 機能 設定 9よ と押します。

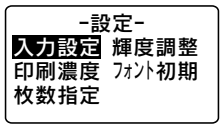

2 入力設定になっていることを確認し、実行 を押します。

3 ◁▷を押して、上書きにします。

4 実行 を押します。

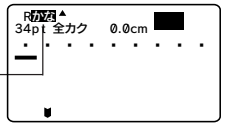

参考 シフト あア と押すと、「挿入」・「上書き」状態が切り替わります。

かなで文字を入れたい(かな入力)

文字を入れる方法には、**ローマ字入力**と**かな入力**があります。

- ●ローマ字入力… アルファベットを使ったローマ字よみで文字を入れる方法
- ●かな入力 … 直接ひらがなを入力して文字を入れる方法

主に使用するキー

購入後はじめて使うときやメモリーの初期化をしたあとでは、「ローマ字入力」で文字を入れられる方法になっています。直接ひらがなを入力する「かな入力」になれている方は、「かな入力」に切り替えることができます。

1 機能 設定 9よ と押します。

```
-設定-
入力設定 輝度調整
印刷濃度 ﾌｫﾝﾄ初期
枚数指定
```

2 **入力設定**になっていることを確認し、実行 を押します。

```
-入力設定-
挿入      上書き
ﾛｰﾏ字     かな
ﾌﾞｻﾞｰON   ﾌﾞｻﾞｰOFF
```

3 △▽◁▷を押して、**かな**にします。

```
-入力設定-
挿入      上書き
ﾛｰﾏ字     かな
ﾌﾞｻﾞｰON   ﾌﾞｻﾞｰOFF
```

4 実行 を押します。

「Rかな」から「かな」になります

```
かな▲
34pt 全力   00cm
```

参考 機能 あア と押して、「ローマ字入力」と「かな入力」を切り替えることもできます。
ローマ字／かな

基本書体を変えたい

文章全体の書体(基本書体)を20種類(10種類の書体×2種類の太さ)の中から選ぶことができます。

主に使用するキー

和文書体

明朝体		角ゴシック体	
普通	太字	普通	太字
亜あ	亜あ	亜あ	亜あ
丸ゴシック体		**毛筆体**	
普通	太字	普通	太字
亜あ	亜あ	亜あ	亜あ

欧文書体

明朝体		角ゴシック体	
普通	太字	普通	太字
AB12	AB12	AB12	AB12
丸ゴシック体		**毛筆体**	
普通	太字	普通	太字
AB12	AB12	AB12	AB12
ポップ		**ステンシル**	
普通	太字	普通	太字
AB12	AB12	AB12	AB12
ボールドスクリプト		**ペンスクリプト**	
普通	太字	普通	太字
AB12	AB12	AB12	AB12
ブラックレター		**センチュリーイタリック**	
普通	太字	普通	太字
AB12	AB12	AB12	AB12

例 **毛筆体・太字を選ぶ**

1 機能 設定 9よ と押します。

```
-設定-
入力設定 輝度調整
印刷濃度 ﾌｫﾝﾄ初期
枚数指定
```

2 △▽◁▷を押して**フォント初期**にし、実行 を押します。

3 ◁▷を押して**毛筆**にします。
(和文の書体の種類を選びます。)

参考 欧文の書体を変更するときは
▽を押して欧文の書体に■を合わせて◁▷を押します。書体を選んだら、実行 を押します。

4 ▽を押して太さに■を合わせます。
◁▷を押して**太字**にし、実行 を押します。
(太さを選びます。)

5 OFF を押して一度電源を切り、再び ON を押して電源を入れます。

参考 または、全文削除(32ページ)をします。

```
Rかな▲
34pt 全カク / 3.6cm
```

画面下の「毛筆」と「太字」に▮がつきます
欧文書体のときは、画面右上に書体が表示されます

6 文章を入れます。

参考 1文字単位で書体を変えるときは、69ページをご覧ください。

画面の明るさ･文字の濃さを変えたい

- 画面の明るさが暗かったり明るかったりしたときは、明るさを調整しましょう。
- 印刷された文字が薄かったり、濃かったりしたときは、好きな濃さに変えましょう。

主に使用するキー

画面の明るさを変える

1 機能 設定 9 よ と押します。

```
-設定-
入力設定 輝度調整
印刷濃度 ﾌｫﾝﾄ初期
枚数指定
```

2 ◁▷を押して**輝度調整**にし、実行を押します。

3 ◁▷を押して明るさを設定します。
◁を押すごとに薄く、▷を押すごとに濃くなります。

4 実行を押します。

文字の濃さを変える

1 機能 設定 9 よ と押します。

2 △▽を押して**印刷濃度**にし、実行を押します。

3 ◁▷を押して、濃さを選びます。
◁を押すごとにうすく、▷を押すごとに濃くなります。

4 実行を押します。

連続で印刷したい

一枚ずつ印刷するか、連続で何枚印刷するかをあらかじめ決めておくことができます。

主に使用するキー

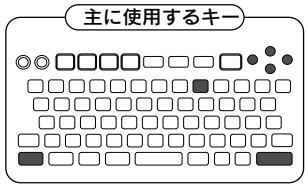

重要
- 連続印刷では、枚数指定分を連続で印刷します。印刷の途中でテープが終了しないように、十分残量のあるテープカートリッジをご使用ください。印刷の途中でテープが終了してしまったときは、取消しを押して印刷を中止してください。
- テープ長さが「余白中で約30mm以下」、「余白小で約23mm以下」の場合は、自動的にはテープカットが行われません。印刷終了後、はさみなどでカットしてください。
- 一度に印刷されるラベルの長さが極端に長い場合は、印刷できません。ラベルの長さを短くする、または、印刷枚数を減らして、印刷しなおしてください。
- 印刷中、プリンター部分が熱くなりすぎるのを防ぐために、「印刷準備中」というメッセージを表示して、印刷を一時中断することがあります。
  この場合は、そのままの状態でしばらくお待ちください。
  プリンター部分が通常の温度に戻ると印刷を始めます。

1 機能 設定 9 よ と押します。

```
-設定-
入力設定 輝度調整
印刷濃度 ﾌｫﾝﾄ初期
枚数指定
```


2 △ ▽ ◁ ▷ を押して**枚数指定**にし、実行を押します。

```
-枚数指定印刷-
しない      する
```

3 ◁▷を押して、**する**にします。
一枚ずつ印刷したいときは**しない**を押します。

4 実行を押します。
印刷を押すと、印刷枚数を指定する画面になります。指定後に印刷が始まります。

重要 テープ出口のまわりに、カットされたテープがたまらないようにしてください。カットされたテープが出口をふさいでしまうと、テープがつまったり、故障の原因になります。

キレイに印刷されないときは

プリンタヘッドやゴムローラーが汚れてくると、ラベルに汚れがついたりスジがついたりして、美しく印刷できなくなります。
このときは、プリンタヘッド、ゴムローラーをクリーニングします。

クリーニングテープを使用する

1 別売のクリーニングテープ(XR-46CLE)を用意します。

2 クリーニングテープを本体に装着します。

3 「テープ送り」を1～2回行います。

※詳しいことは、クリーニングテープに付属の取扱説明書をご覧ください。

アルコールにひたした先の細いベビー用綿棒を使用する

1 テープカートリッジ収納部オープンボタンを押して、カバーを開けます。

2 テープカートリッジをとりはずします。

3 イラストのように、アルコールにひたした先の細いベビー用綿棒※でプリンタヘッド、ゴムローラーを軽く拭きます。

ゴムローラーは機能 テープ送り 印刷と押すと回転します。表面をまんべんなく拭いてください。

※市販のカセットテープレコーダー用のヘッドクリーナーキットもご使用になれます。

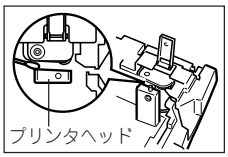

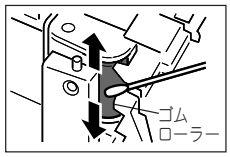

※このとき、右図の白色の布に触れないようご注意ください。アルコールが付着すると、白色の布がはがれやすくなり、テープがつまるなどの故障の原因となります。

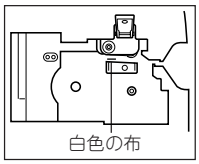

ローマ字入力一覧

ローマ字入力するときの、つづりかたの一覧表です。

あ 行	あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ
	A		I		U		E		O	
か 行	か	カ	き	キ	く	ク	け	ケ	こ	コ
	KA CA		KI		KU CU QU		KE		KO CO	
が 行	が	ガ	ぎ	ギ	ぐ	グ	げ	ゲ	ご	ゴ
	GA		GI		GU		GE		GO	
さ 行	さ	サ	し	シ	す	ス	せ	セ	そ	ソ
	SA		SI SHI		SU		SE		SO	
ざ 行	ざ	ザ	じ	ジ	ず	ズ	ぜ	ゼ	ぞ	ゾ
	ZA		ZI JI		ZU		ZE		ZO	
た 行	た	タ	ち	チ	つ	ツ	て	テ	と	ト
	TA		TI CHI		TU TSU		TE		TO	
だ 行	だ	ダ	ぢ	ヂ	づ	ヅ	で	デ	ど	ド
	DA		DI		DU		DE		DO	
な 行	な	ナ	に	ニ	ぬ	ヌ	ね	ネ	の	ノ
	NA		NI		NU		NE		NO	
は 行	は	ハ	ひ	ヒ	ふ	フ	へ	ヘ	ほ	ホ
	HA		HI		HU FU		HE		HO	
ば 行	ば	バ	び	ビ	ぶ	ブ	べ	ベ	ぼ	ボ
	BA		BI		BU		BE		BO	
ぱ 行	ぱ	パ	ぴ	ピ	ぷ	プ	ぺ	ペ	ぽ	ポ
	PA		PI		PU		PE		PO	

ま 行	ま	マ	み	ミ	む	ム	め	メ	も	モ
	MA		MI		MU		ME		MO	
や 行	や	ヤ			ゆ	ユ	いぇ	イェ	よ	ヨ
	YA				YU		YE		YO	
ら 行	ら	ラ	り	リ	る	ル	れ	レ	ろ	ロ
	RA LA		RI LI		RU LU		RE LE		RO LO	
わ 行	わ	ワ	ゐ	ヰ	う	ウ	ゑ	ヱ	を	ヲ
	WA		WI		WU		WE		WO	
ん 行	ん	ン								
	NN，N＋子音 MP＋母音 MB＋母音									

きゃ行	きゃ	キャ	きぃ	キィ	きゅ	キュ	きぇ	キェ	きょ	キョ
	KYA		KYI		KYU		KYE		KYO	
ぎゃ行	ぎゃ	ギャ	ぎぃ	ギィ	ぎゅ	ギュ	ぎぇ	ギェ	ぎょ	ギョ
	GYA		GYI		GYU		GYE		GYO	
くぁ行	くぁ	クァ	くぃ	クィ			くぇ	クェ	くぉ	クォ
	QA		QI				QE		QO	
くわ行	くわ	クワ	くぃ	クィ	くぅ	クゥ	くぇ	クェ	くぉ	クォ
	KWA QWA		KWI		KWU		KWE		KWO	
ぐわ行	ぐわ	グワ	ぐぃ	グィ	ぐぅ	グゥ	ぐぇ	グェ	ぐぉ	グォ
	GWA		GWI		GWU		GWE		GWO	
しゃ行	しゃ	シャ			しゅ	シュ	しぇ	シェ	しょ	ショ
	SYA SHA				SYU SHU		SYE SHE		SYO SHO	
じゃ行	じゃ	ジャ	じぃ	ジィ	じゅ	ジュ	じぇ	ジェ	じょ	ジョ
	ZYA JA JYA		ZYI JYI		ZYU JU JYU		ZYE JE JYE		ZYO JO JYO	
ちゃ行	ちゃ	チャ	ちぃ	チィ	ちゅ	チュ	ちぇ	チェ	ちょ	チョ
	TYA CYA CHA		TYI CYI		TYU CYU CHU		TYE CYE CHE		TYO CYO CHO	

ぢゃ行	ぢゃ	ヂャ	ぢぃ	ヂィ	ぢゅ	ヂュ	ぢぇ	ヂェ	ぢょ	ヂョ
	DYA		DYI		DYU		DYE		DYO	
つぁ行	つぁ	ツァ	つぃ	ツィ			つぇ	ツェ	つぉ	ツォ
	TSA		TSI				TSE		TSO	
てゃ行	てゃ	テャ	てぃ	ティ	てゅ	テュ	てぇ	テェ	てょ	テョ
	THA		THI		THU		THE		THO	
でゃ行	でゃ	デャ	でぃ	ディ	でゅ	デュ	でぇ	デェ	でょ	デョ
	DHA		DHI		DHU		DHE		DHO	
とぅ					とぅ	トゥ				
					TWU					
どぅ					どぅ	ドゥ				
					DWU					
にゃ行	にゃ	ニャ	にぃ	ニィ	にゅ	ニュ	にぇ	ニェ	にょ	ニョ
	NYA		NYI		NYU		NYE		NYO	
ひゃ行	ひゃ	ヒャ	ひぃ	ヒィ	ひゅ	ヒュ	ひぇ	ヒェ	ひょ	ヒョ
	HYA		HYI		HYU		HYE		HYO	
びゃ行	びゃ	ビャ	びぃ	ビィ	びゅ	ビュ	びぇ	ビェ	びょ	ビョ
	BYA		BYI		BYU		BYE		BYO	
ぴゃ行	ぴゃ	ピャ	ぴぃ	ピィ	ぴゅ	ピュ	ぴぇ	ピェ	ぴょ	ピョ
	PYA		PYI		PYU		PYE		PYO	
ふぁ行	ふぁ	ファ	ふぃ	フィ			ふぇ	フェ	ふぉ	フォ
	FA		FI				FE		FO	
ふゃ行	ふゃ	フャ	ふぃ	フィ	ふゅ	フュ	ふぇ	フェ	ふょ	フョ
	FYA		FYI		FYU		FYE		FYO	
ぶゃ行	ぶゃ	ブャ	ぶぃ	ブィ	ぶゅ	ブュ	ぶぇ	ブェ	ぶょ	ブョ
	VYA		VYI		VYU		VYE		VYO	
みゃ行	みゃ	ミャ	みぃ	ミィ	みゅ	ミュ	みぇ	ミェ	みょ	ミョ
	MYA		MYI		MYU		MYE		MYO	
りゃ行	りゃ	リャ	りぃ	リィ	りゅ	リュ	りぇ	リェ	りょ	リョ
	RYA		RYI		RYU		RYE		RYO	
	LYA		LYI		LYU		LYE		LYO	
ヴァ行	ぶぁ	ヴァ	ぶぃ	ヴィ	ぶ	ヴ	ぶぇ	ヴェ	ぶぉ	ヴォ
ぶぁ行	VA		VI		VU		VE		VO	

小文字（拗音・促音）

あ	ア	い	イ	う	ウ	え	エ	お	オ	つ	ツ
XA		XI		XU		XE		XO		XTU, XTSU, LTU	
シフト+A		シフト+I		シフト+U		シフト+E		シフト+O		TSシフトU	
や	ヤ	ゆ	ユ	よ	ヨ	わ	ワ	カ		ケ	
XYA		XYU		XYO		XWA		XKA		XKE	
Yシフト A		Yシフト U		Yシフト O		Wシフト A		Kシフト A		Kシフト E	

※N以外の子音を2度入力しても「っ」や「ッ」になります。

記号・絵文字・フレーム一覧

記　号

●記述・カッコ

、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾￣＿ヽヾゝゞ〃仝々〆〇ー―‐／＼～∥｜…‥‘’“”（）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】わゐゑヮ〒〠

●学術

＋－±×÷＝≠＜＞≦≧∞∴♂♀∠⊥⌒∂∇≡≒≪≫√∽∝∵∫∬∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨¬⇒⇔∀∃∓≃

●単位・略

°′″℃￥＄¢£％Å‰♯㎎㎏ℓＨＰ㌧Ｈｚミリセンチメートルキログラムトン〒㊡☎TEL FAX No. K.K. (株) (有) (代) (内) (直) (呼) (財) (特) (学) (㈱) (注) (控) (印) (秘) (検) (済) 明治 大正 昭和 平成 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09

●一般

＃＆＊＠§※〓♯♭♪†‡¶◯→←↑↓↘↖↗↙⇨⇦⇧⇩⇔⇳☞☜☝☟☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼♠♤♥♡♣♧♦♢➡⬅🈚🚫⛔

●数字

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ½ ¼ ¾ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

記　号

●ギリシア・ロシア

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я

絵文字

●生き物

●食べ物

●乗り物

●季節

●ビデオ

●日用品

絵文字

●マーク

●えと・せいざ

フレーム

●全体フレーム

6～18mm幅テープ用

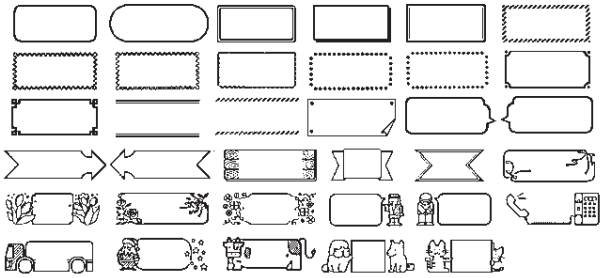

24～46mm幅テープ用

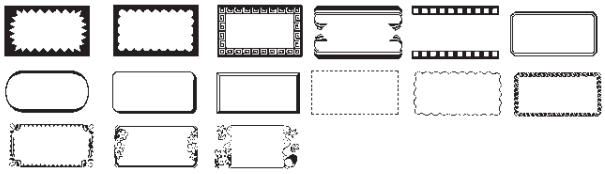

フレーム

●文字単位フレーム



●薄文字(プリセット)

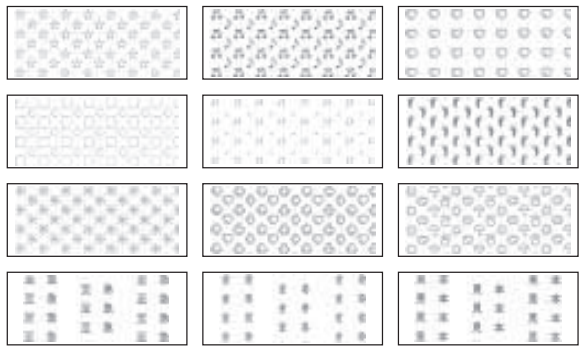

用途別フォーマット一覧

お使いになるテープカートリッジの幅によって、フォーマットの表示が異なることがあります(入力項目が異なることはありません)。

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
					46	36	24	18	12	9
ビデオ(20種類)	VHS表面(46mm幅)	1		タイトル、コメント1～2	○	○	○	×	×	×
		2		タイトル1～8						
	VHS背(18mm幅) ・本体	1		タイトル	×	×	○	○	○	○
		2		タイトル1～2						
		3		ぶんるい,タイトル、コメント1～2						
		4		ぶんるい,タイトル、コメント1～4						
		5		タイトル1～3						
		6		タイトル1～3 タイトル4～6						
	8ミリ表面(46mm幅)	1		タイトル コメント1～2	○	○	○	×	×	×
		2		タイトル1～8						
	8ミリ背(12mm幅) ・ケース ・インデックスカード	1		タイトル	×	×	○	○	○	○
		2		タイトル1～2						
		3		ぶんるい,タイトル、コメント1～2						
		4		タイトル1～3						

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅					
					46	36	24	18	12	9
ビデオ(20種類)	VHS-C表面(46mm幅)	1		タイトル コメント1～2	○	○	○	×	×	×
		2		タイトル1～8						
	VHS-C背(18mm幅) ・ケース ・インデックスカード	1		タイトル	×	×	○	○	○	○
		2		タイトル1～2						
		3		ぶんるい,タイトル、コメント1～2						
		4		タイトル1～3						
オーディオ(12種類)	カセット表面(46mm幅)	1		ないよう1～8	○	○	○	×	×	×
		2		ないよう1～8 ないよう9～16						
	カセット背(12,9mm幅) ・ケース ・インデックスカード	1		タイトル	×	×	○	○	○	○
		2		タイトル,コメント						
		3		タイトル、コメント1～2						
		4		タイトル1～3						
	MD大(46～24mm幅)	1		ないよう1～8	○	○	○	×	×	×
		2		ないよう1～8 ないよう9～16						

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅 46	36	24	18	12	9
オーディオ（12種類）	MD小（24~9mm幅） ・ケース	1		タイトル	×	×	○	○	○	○
		2		タイトル、コメント						
		3		タイトル、コメント1~2						
		4		タイトル1~3						
名前（20種類）	一般（24~9mm幅）	大1		こうもく、なまえ	×	×	○	○	○	○
		大2		なまえ、こうもく						
		大3		なまえ、こうもく1~2						
		大4		なまえ、こうもく1~3						
		小1		こうもく、なまえ						
		小2		なまえ、こうもく						
		小3		なまえ、こうもく1~2						
		小4		なまえ、こうもく1~3						
	子供（24~9mm幅）	大1		ねん、くみ、なまえ	×	×	○	○	○	○
		大2		ねん、くみ、なまえ						
		大3		がっこう、ねん、くみ、なまえ						
		大4		がっこう、ねん、くみ、なまえ						

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅 46	36	24	18	12	9
名前（20種類）	子供（24~9mm幅）	小1		ねん、くみ、なまえ	×	×	○	○	○	○
		小2		ねん、くみ、なまえ						
		小3		がっこう、ねん、くみ、なまえ						
		小4		がっこう、ねん、くみ、なまえ						
	ふりがな付（24~9mm幅）	大1		ふりがな、なまえ	×	×	○	○	○	○
		大2		ねん、くみ、ふりがな、なまえ						
		小1		ふりがな、なまえ						
		小2		ねん、くみ、ふりがな、なまえ						
送付（22種類）	封筒（46~9mm幅）	大1		なまえ	○	○	○	○	○	○
		大2		じゅうしょ、なまえ						
		大3		じゅうしょ、なまえ						
		小1		なまえ						
		小2		じゅうしょ、なまえ						
		小3		じゅうしょ、なまえ						
	はがき（46~9mm幅）	1		なまえ	○	○	○	○	○	○
		2		じゅうしょ、なまえ						
		3		じゅうしょ1~2、なまえ						
		4		じゅうしょ1~3、なまえ						

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅 46	36	24	18	12	9
送付（22種類）	差出人（46~9mm幅）	大1		じゅうしょ、なまえ	○	○	○	○	○	○
		大2		じゅうしょ1~2、なまえ						
		大3		じゅうしょ1~2、なまえ、TEL						
		小1		じゅうしょ、なまえ						
		小2		じゅうしょ1~2、なまえ						
		小3		じゅうしょ1~2、なまえ、TEL						
	のし紙（24~9mm幅）	大1		こうもく	×	×	○	○	○	○
		大2		こうもく1~2						
		大3		こうもく1~2						
		小1		こうもく						
		小2		こうもく1~2						
		小3		こうもく1~2						
ファイル（21種類）	ファイル背（46~9mm幅）	大1		タイトル	○	○	○	○	○	○
		大2		タイトル1~2						
		大3		ぶんるい、タイトル、コメント1~2						
		大4		ぶんるい、タイトル、コメント1~4						
		小1		タイトル						
		小2		タイトル1~2						

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅 46	36	24	18	12	9
ファイル（21種類）	ファイル背（46~9mm幅）	小3		ぶんるい、タイトル、コメント1~2	○	○	○	○	○	○
		小4		ぶんるい、タイトル、コメント1~4						
	FD3.5大（46~24mm幅）	1		タイトル1~5	○	○	○	×	×	×
		2		タイトル1~8						
	FD3.5小（24~9mm幅）	1		タイトル	×	×	○	○	○	○
		2		タイトル1~2						
		3		タイトル、コメント1~2						
		4		タイトル1~4						
	FD5（24~9mm幅）	1		タイトル	×	×	○	○	○	○
		2		タイトル1~2						
		3		タイトル、コメント1~2						
		4		タイトル1~4						
	備品管理（46~9mm幅）	1		こうもく1~4、ないよう1~4	○	○	○	○	○	○
		2		こうもく1~3、ないよう1~3						
		3		こうもく1~2、ないよう1~2						

POPフォーマット一覧

お使いになるテープカートリッジの幅によって、フォーマットの表示が異なることがあります(入力項目が異なることはありません)。

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅 46	36	24	18	12	9
POP	値札 (46~24mm幅)	大1		ねだん	○	○	○	×	×	×
		大2		ひんもく、コメント1~3						
		小1		ねだん						
		小2		ひんもく、コメント1~3						
	値札 (24~9mm幅)	大1		ねだん	×	×	○	○	○	○
		大2		ひんもく、ねだん						
		大3		ひんもく1~2、ねだん						
		大4		ひんもく1~2、ねだん						
		小1		ねだん						
		小2		ひんもく、ねだん						
		小3		ひんもく1~2、ねだん						
	バーコード付 (46~24mm幅)	大1		ねだん、(バーコード)、データ	○	○	○	×	×	×
		大2		ひんもく、ねだん、(バーコード)、データ						
		小1		ねだん、(バーコード)、データ						
		小2		ひんもく、ねだん、(バーコード)、データ						

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅 46	36	24	18	12	9
POP	短冊 (46~24mm幅)	1		コメント、ひんもく、ねだん	○	○	○	×	×	×
		2		ひんもく、コメント、ねだん						
		3		ひんもく1、ひんもく2、ねだん						
	卓上 (46~24mm幅)	1		コメント1~5	○	○	○	×	×	×
		2		ひんもく1~5 ねだん1~5						

スタンプフォーマット一覧

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅 46	36	24	18	12	9
小L判	長型□	1		こうもく	×	×	×	○	×	×
		2		こうもく1~2						
		3		こうもく1 こうもく2~3						
		4		こうもく1~2 こうもく3						
	長型 フレームつき	1		こうもく	×	×	×	○	×	×
小S判	長型□	1		こうもく	×	×	×	○	×	×
		2		こうもく1~2						
	角型□	1		こうもく(1文字)	×	×	×	○	×	×
		2		こうもく(2文字)						
		3		こうもく1~2						
	丸型○	○1		こうもく(1文字)	×	×	×	○	×	×
		○2		こうもく(2文字)						
		○3		こうもく(3文字)						
		○4		こうもく1~2						
大L判	長型□	1		こうもく	×	×	○	×	×	×
		2		こうもく1~2						

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅 46	36	24	18	12	9
大L判	長型□	3		こうもく1~2 こうもく3	×	×	○	×	×	×
		4		こうもく1 こうもく2/こうもく3						
		5		こうもく1 こうもく2~3						
		6		こうもく1~4						
		7		こうもく1 こうもく2~3						
		8		こうもく1 こうもく2~5						
	長型 フレームつき	1		こうもく	×	×	○	×	×	×
		2		こうもく1 こうもく2						
		3		こうもく1 こうもく2						
		4		こうもく1~3						
	回覧	1		こうもく1~3	×	×	○	×	×	×
		2		こうもく1~4						
		3		こうもく1~5						
		4		なまえ1~4 なまえ5~8 なまえ9~12						
		5		なまえ1~4 なまえ13~16 なまえ5~8 なまえ9~12						
		6		なまえ1~4 なまえ13~16 なまえ5~8 なまえ17~20 なまえ9~12						

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅 46	36	24	18	12	9
大S判	長型▭	1		こうもく	×	×	○	×	×	×
		2		こうもく1〜2						
		3		こうもく1〜2 こうもく3						
		4		こうもく1 こうもく2/こうもく3						
		5		こうもく1 こうもく2〜3						
		6		こうもく1〜4						
	角型□	1		こうもく(1文字)	×	×	○	×	×	×
		2		こうもく(2文字)						
		3		こうもく1〜2						
		4		こうもく1〜3						
		5		こうもく1〜4						
	丸型○	○1		こうもく(1文字)	×	×	○	×	×	×
		○2		こうもく(2文字)						
		○3		こうもく1〜2						
		○4		こうもく1〜3						
		⊖1		こうもく1〜2(1文字ずつ)						
		⊖2		こうもく1〜2(1〜4文字ずつ)						
		⊜1		こうもく1〜3						

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅 46	36	24	18	12	9
特L判	長型▭	1		こうもく	○	×	×	×	×	×
		2		こうもく1〜2						
		3		こうもく1〜2 こうもく3						
		4		こうもく1 こうもく2/こうもく3						
		5		こうもく1 こうもく2〜3						
		6		こうもく1〜4						
		7		こうもく1 こうもく2〜3						
		8		こうもく1 こうもく2〜5						

型抜きフォーマット一覧

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅 46	36	24	18	12	9
宛名		1		〒、じゅうしょ1〜2 なまえ	×	○	×	×	×	×
		2		〒、じゅうしょ1〜3 なまえ						
		3		〒、じゅうしょ1〜4 なまえ						
汎用		1		こうもく	×	○	×	×	×	×
		2		こうもく1〜2						
		3		こうもく1〜3						
		4		こうもく1〜4						
		5		こうもく1〜10						

ファンシーフォーマット一覧

用途	規格	番号	フォーマット	入力項目	印刷可能テープ幅 46	36	24	18	12	9
		1		こうもく	×	×	×	○	×	×
		2		こうもく						
		3		こうもく1〜2						

テープ幅と印刷できる行数一覧

印刷可能行数や印刷状態は、ご使用になるテープの幅によって異なります。

	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	46mm
最大印刷可能行数	2行	4行	5行	8行	10行	10行	10行
最大印字サイズ	9pt	17pt	26pt	43pt	51pt	68pt	68pt
コピーペン	○	○	○	○	○	○	○
カラーグラフ 関数電卓	○	○	○	○	○	○	○
パソコンリンク FA-770	×	○	○	○	○	○	○

各機能とテープ幅

		6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	46mm
定型フォーマット	用途別ラベル	×	○	○	○	○	○	○
	オリジナルラベル	×	○	○	○	○	○	○
	拡大印刷 2段,3段,4段	×	×	×	○	○	○	○
	POPラベル	×	○	○	○	○	○	○
	バーコード印刷	×	○	○	○	○	○	○
	ナンバリング印刷	○	○	○	○	○	○	○
	カレンダー印刷	×	×	×	○	○	○	○
	ロゴコレクション	×	×	×	○	○	○	○
	型抜き※	×	×	×	×	×	○	×
	ファンシー※	×	×	×	○	×	×	×
	スタンプ※	×	×	×	○	○	×	○
フレーム	全体フレーム	○	○	○	○	○	○	○
	文字単位フレーム	○	○	○	○	○	○	○
	薄文字印刷	×	×	×	○	○	○	○

※それぞれの機能の専用テープカートリッジをご使用ください

拡大印刷時のテープ幅と文字の大きさ

	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm	46mm
2段	×	×	×	36mm	48mm	48mm	48mm
3段	×	×	×	54mm	72mm	72mm	72mm
4段	×	×	×	72mm	96mm	96mm	96mm

オリジナルフォーマット倍率一覧

テープ幅ごとの「各行のサイズの組合せ」のパターン数は次のとおりです。

行数	フォーマット		46/36/24mm幅（全31種類）	18mm幅（全31種類）	12mm幅（全31種類）	9mm幅（全30種類）
1行	A		9pt	9pt	9pt	9pt
	B		17pt	17pt	17pt	17pt
	C		26pt	26pt	26pt	17pt
	D		34pt	34pt	26pt	17pt
	E		43pt	43pt	26pt	17pt
	F		51pt	43pt	26pt	17pt
2行	A		20pt 20pt	17pt 17pt	12pt 12pt	9pt 9pt
	B		9pt 9pt	9pt 9pt	9pt 9pt	9pt 9pt
	C		9pt 17pt	9pt 17pt	9pt 12pt	6pt 12pt
	D		17pt 9pt	17pt 9pt	12pt 9pt	12pt 6pt
	E		9pt 26pt	9pt 26pt	9pt 14pt	6pt 12pt
	F		26pt 9pt	26pt 9pt	14pt 9pt	12pt 6pt
	G		17pt 26pt	14pt 20pt	9pt 14pt	6pt 12pt
	H		26pt 17pt	20pt 14pt	14pt 9pt	12pt 6pt

行数	フォーマット		46/36/24mm幅（全31種類）	18mm幅（全31種類）	12mm幅（全31種類）	9mm幅（全30種類）
3行	A		14pt 14pt 14pt	12pt 12pt 12pt	6pt 6pt 6pt	6pt 6pt 6pt
	B		9pt 9pt 9pt	9pt 9pt 9pt	6pt 6pt 6pt	6pt 6pt 6pt
	C		9pt 9pt 17pt	9pt 9pt 17pt	6pt 6pt 12pt	4.5pt 4.5pt 9pt
	D		9pt 17pt 9pt	9pt 17pt 9pt	6pt 12pt 6pt	4.5pt 9pt 4.5pt
	E		17pt 9pt 9pt	17pt 9pt 9pt	12pt 6pt 6pt	9pt 4.5pt 4.5pt
	F		9pt 17pt 17pt	9pt 14pt 14pt	4.5pt 9pt 9pt	4.5pt 6pt 6pt
	G		17pt 9pt 17pt	14pt 9pt 14pt	9pt 4.5pt 9pt	6pt 4.5pt 6pt
	H		17pt 17pt 9pt	14pt 14pt 9pt	9pt 9pt 4.5pt	6pt 6pt 4.5pt
	I		9pt 9pt 26pt	6pt 6pt 20pt	4.5pt 4.5pt 14pt	4.5pt 4.5pt 9pt
	J		9pt 26pt 9pt	6pt 20pt 6pt	4.5pt 14pt 4.5pt	4.5pt 9pt 4.5pt

行数	フォーマット		46/36/24mm幅（全31種類）	18mm幅（全31種類）	12mm幅（全31種類）	9mm幅（全30種類）
3行	K		26pt 9pt 9pt	20pt 6pt 6pt	14pt 4.5pt 4.5pt	9pt 4.5pt 4.5pt
4行	A		12pt 12pt 12pt 12pt	9pt 9pt 9pt 9pt	6pt 6pt 6pt 6pt	4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt
	B		9pt 9pt 9pt 17pt	6pt 6pt 6pt 17pt	4.5pt 4.5pt 4.5pt 9pt	4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt
	C		9pt 9pt 17pt 9pt	6pt 6pt 17pt 6pt	4.5pt 4.5pt 9pt 4.5pt	4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt
	D		9pt 17pt 9pt 9pt	6pt 17pt 6pt 6pt	4.5pt 9pt 4.5pt 4.5pt	4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt
	E		17pt 9pt 9pt 9pt	17pt 6pt 6pt 6pt	9pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt	4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt
5行	A		9pt 9pt 9pt 9pt 9pt	6pt 6pt 6pt 6pt 6pt	4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt 4.5pt	—

内蔵漢字一覧

内蔵されている漢字の中には単漢字変換（24ページ）を使わないと変換できないものもあります。

JIS第1水準漢字一覧

あ
亜唖娃阿哀愛挨姶逢葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾鮎或粟袷安庵按暗案闇鞍杏

い
以伊位依偉囲夷委威尉惟意慰易椅為畏異移維緯胃萎衣謂違遺医井亥域育郁磯一壱溢逸稲茨芋鰯允印咽員因姻引飲淫胤蔭院陰隠韻吋

う
右宇烏羽迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閏噂云運雲

え
荏餌叡営嬰影映曳栄永泳洩瑛盈穎頴英衛詠鋭液疫益駅悦謁越閲榎厭円園堰奄宴延怨掩援沿演炎焔煙燕猿縁艶苑薗遠鉛鴛塩

お
於汚甥凹央奥往応押旺横欧殴王翁襖鴬鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶牡乙俺卸恩温穏音

か
下化仮何伽価佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河火珂禍禾稼箇花苛茄荷華菓蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨我牙画臥芽蛾賀雅餓駕介会解回塊壊廻快怪悔恢懐戒拐改魁晦械海灰界皆絵芥蟹開階貝凱劾外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧骸浬馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓拡撹格核殻獲確穫覚角赫較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝恰括活渇滑葛褐轄且鰹叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌噛鴨栢茅萱粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧巻喚堪姦完官寛干幹患感慣憾換敢柑桓棺款歓汗漢澗潅環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦莞観諌貫還鑑間閑関陥韓館舘丸含岸巌玩癌眼岩翫贋雁頑顔願

き
企伎危喜器基奇嬉寄岐希幾忌揮机旗既期棋棄機帰毅気汽畿祈季稀紀徽規記貴起軌輝飢騎鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠吉吃喫桔橘詰砧杵黍却客脚虐逆丘久仇休及吸宮弓急救朽求汲泣灸球究窮笈級糾給旧牛去居巨拒拠挙渠虚許距鋸漁禦魚亨享京供侠僑兇競共凶協匡卿叫喬境峡強彊怯恐恭挟教橋況狂狭矯胸脅興蕎郷鏡響饗驚仰凝尭暁業局曲極玉桐粁僅勤均巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊芹菌衿襟謹近金吟銀

く
九倶句区狗玖矩苦躯駆駈駒具愚虞喰空偶寓遇隅串櫛釧屑屈掘窟沓靴轡窪熊隈粂栗繰桑鍬勲君薫訓群軍郡

け
卦袈祁係傾刑兄啓圭珪型契形径恵慶慧憩掲携敬景桂渓畦稽系経継繋罫茎荊蛍計詣警軽頚鶏芸迎鯨劇戟撃激隙桁傑欠決潔穴結血訣月件倹倦健兼券剣喧圏堅嫌建憲懸拳捲検権牽犬献研硯絹県肩見謙賢軒遣鍵険顕験鹸元原厳幻弦減源玄現絃舷言諺限

こ
乎個古呼固姑孤己庫弧戸故枯湖狐糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇顧鼓五互伍午呉吾娯後御悟梧檎瑚碁語誤護醐乞鯉交佼侯候倖光公功効勾厚口向后喉坑垢好孔孝宏工巧巷幸広庚康弘恒慌抗拘控攻昂晃更杭校梗構江洪浩港溝甲皇硬稿糠紅紘絞綱耕考肯肱腔膏航荒行衡講貢購郊酵鉱砿鋼閤降項香高鴻剛劫号合壕拷濠豪轟麹克刻告国穀酷鵠黒獄漉腰甑忽惚骨狛込此頃今困坤墾婚恨懇昏昆根梱混痕紺艮魂

さ
些佐叉唆嵯左差査沙瑳砂詐鎖裟坐座挫債催再最哉塞妻宰彩才採栽歳済災采犀砕砦祭斎細菜裁載際剤在材罪財冴坂阪堺榊肴咲崎埼碕鷺作削咋搾昨朔柵窄策索錯桜鮭笹匙冊刷察拶撮擦札殺薩雑皐鯖捌錆鮫皿晒三傘参山惨撒散桟燦珊産算纂蚕讃賛酸餐斬暫残

し
仕仔伺使刺司史嗣四士始姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止死氏獅祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌諮資賜雌飼歯事似侍児字寺慈持時次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆疾質実蔀篠偲柴芝屡蕊縞舎写射捨赦斜煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵酌釈錫若寂弱惹主取守手朱殊狩珠種腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚収周宗就州修愁拾洲秀秋終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎柔汁渋獣縦重銃叔夙宿淑祝縮粛塾熟出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒署書薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償勝匠升召哨商唱嘗奨妾娼宵将小少尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢樟樵沼消渉湘焼焦照症省硝礁祥称章笑粧紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上丈丞乗冗剰城場壌嬢常情擾条杖浄状畳穣蒸譲醸錠嘱埴飾拭植殖燭織職色触食蝕辱尻伸信侵唇娠寝審心慎振新晋森榛浸深申疹真神秦紳臣芯薪親診身辛進針震人仁刃塵壬尋甚尽腎訊迅陣靭

す
笥諏須酢図厨逗吹垂帥推水炊睡粋翠衰遂酔錐錘随瑞髄崇嵩数枢趨雛据杉椙菅頗雀裾澄摺寸

せ
世瀬畝是凄制勢姓征性成政整星晴棲栖正清牲生盛精聖声製西誠誓請逝醒青静斉税脆隻席惜戚斥昔析石積籍績脊責赤跡蹟碩切拙接摂折設窃節説雪絶舌蝉仙先千占宣専尖川戦扇撰栓栴泉浅洗染潜煎煽旋穿箭線繊羨腺舛船薦詮賤践選遷銭銑閃鮮前善漸然全禅繕膳糎

そ
噌塑岨措曾曽楚狙疏疎礎祖租粗素組蘇訴阻遡鼠僧創双叢倉喪壮奏爽宋層匝惣想捜掃挿掻操早曹巣槍槽漕燥争痩相窓糟総綜聡草荘葬蒼藻装走送遭鎗霜騒像増憎臓蔵贈造促側則即息捉束測足速俗属賊族続卒袖其揃存孫尊損村遜

た
他多太汰詑唾堕妥惰打柁舵楕陀駄騨体堆対耐岱帯待怠態戴替泰滞胎腿苔袋貸退逮隊黛鯛代台大第醍題鷹滝瀧卓啄宅托択拓沢濯琢託鐸濁諾茸凧蛸只叩但達辰奪脱巽竪辿棚谷狸鱈樽誰丹単嘆坦担探旦歎淡湛炭短端箪綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断暖檀段男談

ち
値知地弛恥智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯丁兆凋喋寵帖帳庁弔張彫徴懲挑暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶調諜超跳銚長頂鳥勅捗直朕沈珍賃鎮陳

つ
津墜椎槌追鎚痛通塚栂掴槻佃漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷嬬紬爪吊釣鶴

て
亭低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲徹撤轍迭鉄典填天展店添纏甜貼転顛点伝殿澱田電

と
兎吐堵塗妬屠徒斗杜渡登菟賭途都鍍砥砺努度土奴怒倒党冬凍刀唐塔塘套宕島嶋悼投搭東桃梼棟盗淘湯涛灯燈当痘祷等答筒糖統到董蕩藤討謄豆踏逃透鐙陶頭騰闘働動同堂導憧撞洞瞳童胴萄道銅峠鴇匿得徳涜特督禿篤毒独読栃橡凸突椴届鳶苫寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁頓呑曇鈍

な
奈那内乍凪薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠軟難汝

に
二尼弐迩匂賑肉虹廿日乳入如尿韮任妊忍認

ぬ
濡

ね
禰祢寧葱猫熱年念捻撚燃粘

の
乃廼之埜嚢悩濃納能脳膿農覗蚤

は
巴把播覇杷波派琶破婆罵芭馬俳廃拝排敗杯盃牌背肺輩配倍培媒梅楳煤狽買売賠陪這蝿秤矧萩伯剥博拍柏泊白箔粕舶薄迫曝漢爆縛莫駁麦函箱硲箸肇筈櫨幡肌畑畠八鉢溌発醗髪伐罰抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判半反叛帆搬斑板氾汎版犯班畔繁般藩販範釆煩頒飯挽晩番盤磐蕃蛮

ひ
匪卑否妃庇彼悲扉批披斐比泌疲皮碑秘緋罷肥被誹費避非飛樋簸備尾微枇毘琵眉美鼻柊稗匹疋髭彦膝菱肘弼必畢筆逼桧姫媛紐百謬俵彪標氷漂瓢票表評豹廟描病秒苗錨鋲蒜蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻敏瓶

ふ
不付埠夫婦富冨布府怖扶敷斧普浮父符腐膚芙譜負賦赴阜附侮撫武舞葡蕪部封楓風葺蕗伏副復幅服福腹複覆淵弗払沸仏物鮒分吻噴墳憤扮焚奮粉糞紛雰文聞

へ
丙併兵塀幣平弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変片篇編辺返遍便勉娩弁鞭

ほ
保舗鋪圃捕歩甫補輔穂募墓慕戊暮母簿菩倣俸包呆報奉宝峰峯崩庖抱捧放方朋法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒訪豊邦鋒飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙房暴望某棒冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頬北僕卜墨撲朴牧睦穆釦勃没殆堀幌奔本翻凡盆

ま
摩磨魔麻埋妹昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾鱒桝亦俣又抹末沫迄侭繭麿万慢満漫蔓

み
味未魅巳箕岬密蜜湊蓑稔脈妙粍民眠

む
務夢無牟矛霧鵡椋婿娘

め
冥名命明盟迷銘鳴姪牝滅免棉綿緬面麺

も
摸模茂妄孟毛猛盲網耗蒙儲木黙目杢勿餅尤戻籾貰問悶紋門匁

や
也冶夜爺耶野弥矢厄役約薬訳躍靖柳薮鑓

ゆ
愉愈油癒諭輸唯佑優勇友宥幽悠憂揖有柚湧涌猶猷由祐裕誘遊邑郵雄融夕

よ
予余与誉輿預傭幼妖容庸揚揺擁曜楊様洋溶熔用窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽養慾抑欲沃浴翌翼淀

ら
羅螺裸来莱頼雷洛絡落酪乱卵嵐欄濫藍蘭覧

り
利吏履李梨理璃痢裏裡里離陸律率立葎掠略劉流溜琉留硫粒隆竜龍侶慮旅虜了亮僚両凌寮料梁涼猟療瞭稜糧良諒遼量陵領力緑倫厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟

る
瑠塁涙累類

れ
令伶例冷励嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗齢暦歴列劣烈裂廉恋憐漣煉簾練聯蓮連錬

ろ
呂魯櫓炉路露労婁廊弄朗楼榔浪漏牢狼篭老聾蝋郎六麓禄肋録論

わ
倭和話歪賄脇惑枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾碗腕

JIS第2水準漢字一覧

複数の読みがある漢字は、重複して掲載しています。

あ
亞侑傲價啖喘鳴嗟嘲坏址埃墟婀嫂寇廈彙忽恢慣扼晏晨晟晰曖曠椹殷沐洒浣淺游滌澹炙炯炮焙煥爭當痣皓皹邉矜矮糺綺縣羹聚與茹葭蔬葡藪藹蘆蛆蜊蜚覿誂諢證豈贖趾跌踪軋逅邂遖邊鑞阡隘霎霰靄鞋頷顯餡饒鮑鮫鰺鰒鰊鴉鷲堯

い
佚勳嚴圷壹奥巌巳帷廈廬弩彙忿慇愾愴憮戉戦摯曰椁棘櫟殷毬氣洟湮澳炒焉熨爲慧疣疼痍礒齏稻絲綸綛聊苺蘭蚓蜀蝋蝗蠡訝詭誂諢諌諱鄙鈑鑄閾陋隕頤鯆鰌鱚鼬鼾

う
侑吽呻唸鳴嘔嚇婉嫗悄憫罹搏撼暈栩棯鬱沽疇疼盂碾筌糎紆茴萼藝蘊蛆蟐蠢袿裲謡謳賣釉鑿閹闥靱頌頴鈍餔饂鴛鶉鴬鷭

え
寃嚥圓婉嫣彗徊惠抉捐掏曰朶條榮槐泄衍涎渕湮烟焉狄穢筵箙箕綛繹翳腋莚蛯蜒蝪裔豌鉞閤霎罅鯣鰓

お
侈俤倨傀傲儼颪厄吝鴎嘔嚴囲薈夥奢奥奸嫗屏崗帯惧愕惶慄慳懊應懐扼拗拝拇掟撥收斂晏朦朧枉檻櫻欅汪潺澳熨獺甌疽瘧穿筏縅脩隋膃荘蜃蟐謳謳邸隕隴竟頌頤颪飫餞驕鰛鴛鴬熙

か
仄佻會偕傀價冑函刮剋巻廁呵咀咬喀嗅噛囲壘夥奸姜嬶孵學嵌嶽巌帷廈徊悍愕愾慳懐罹揶揄搦撹攪撼數旱暈暉伽枳檜栞框桿楷楫楮槐槁樂檻櫂櫚沽浣涸滓漉煥煌燗燎燿爨爬猾獰獺珈瑕甌疥疳疽痒瘍瘡癇盟眷瞰矍礙窩竈竄筺箏籠籟簔籃糜絣綸縅繿羚羹翔翡翳畀膾臈舸艱艾茴菁葭萼蓊薙薤虔蚋蠣蛞蛬蝸蝎蝪蝣蟄蠑蠱蠟衙衿褶訛訝訶諌諧謌豈貉贓踝踵辣邂邯醸鉗鉤鉋錻閂閹霍鞋頷顆餉餡戯馥駱騙鬟鮠鯆鳧鳰鵆鷆鷭鸛黴鼾齟齬

き
來倨兢几剪卉听咎哄喀嗅嚴毀墟夾姜嬌屓屹峡嵜悸愾愧憮截拮拱挟揆暉杞杣枳柩框梟檮棘橿橇檠藥櫃欅毬麾氣淨澀炯炬狡狭瑕畸疆疵痍瘍瘧瘡癸皁矜礒秬奸筺筥糺絆綺緤羇膠舅莢董薑蚯蛟蟯衾詭諢謔譏豈赳跪躬軋轢辟遽邸鋏鑚雉竟餃饉憇馼驍騨髞魏鱚麒堯熙

く
來勳吼啖啾嘴圀國屎岫峅惧懴斟曖杞栩梳栃椚棚楔槫櫟検渋澳燻癪皹眩瞑砕箝箆箪縊茱萸茹藏藥蚯蛄蛛踝踵鈎勒頸頽皷黎齲

け
儉刮劍劒勁巻呟嚴奎奸嶮巌彗恵慳憬抉拮楔櫛檢欅氣炯烟痙眩餐脱瞼礙禊穢篳箝縣纈脛腱鞭艾薊藝虔蛄蜆蜷螢蠖蠍銜袿褻訝蹊釵鉗闡險竟頸顯験鯢鳧鮃鵙鶏韲

こ
亢傲兒凩凰剋吽吼咬哄哮哭圀國毀壺壼壽夾媚寇峡崗崑廣徨怙恆恍惶慷應慙懋戀戮拱拵捏攪敲曠杞框栢桍椥棚楮槁毫汞沽洸洶涌渚渾溌漿濾炬煌狡狭猴珈珀琥琉瓠癌皓盒盡辜礫禀笏箙箏筝篇籠粳糎羹聲肛胛朏膠茹薑薨蘇號蛄蛟蝠蝗蝙蝋蝟蝮蝿諂誅謦谿蹊轌逅鉤錮鏝鑓鑛閘鞆餃閑魍魘鯒鰊鸛

さ
倅凜剎哮喩嗟噪囁囀塹壮奠娑寞寥嵜崔彗彷徊徘徨悧慙憮捜晏柞椒棹椹榮榴様櫻殷麾沛洒浚潔淬滄澤炸熾爨狭猜猴瑣疆疝盒砌砕磋磔磧礙祿齋竄笊笶簔簪聴臍莢蔗薈藷蛹蝎蠍鷯讒賽蹉躁逍鏨鑚鑿閂雑霰靱颯髏鰓鰹鰺鷯鷦齋熙

し
乗侈侏俎僣兒厠呵呻咀咄咤啾嗟嗜嘴嚊嚏囁嚇嚊嘯嚇嚊嚇嚊嚇嚊

ほ
僊函刎辨匍匐卍咄喀喇囃夾婢孕寞峡嵌彈彙徘忖忸愧慙憚憊拝拂拂拮挟捜搏撥攀攘旛杤柞椒槃槃藥沛洟衍滔濱焙爬獏玻珀琲瑪瓣疥癸盂瞞礫礬祓秣筺筥箒絆蓋翅胚脛腑艀苺范茉菠萼萬蓽薔薇蝟蟇蟠弁襦詢譚貉貘賣跛跋邁鈑鉋鋏鋲雹霹颯餞驀騨鬘魄鬩鮃鰌鱧徽骭遙

ひ
几剽曼單壜壼壽婢媚嬪將屁屓屏廂廣彌彎憑憫扁拂攣早晝暉柩檜槃藥櫃櫁洽洸滉濱炯煥燧狒珀琲瓠疥痙痺癇皓皹眸睛矮砒碾祕齋棗禀糜罠罷翡脾臂苞薇蜚蟇襃欄譬贔跛跪轍迪鄙闊闢雹鞴顰飄髀髯鬚餐鬩鴾鵜靡徽齊熙

ふ
佛俘俯剞匐雙哺奎孵巫帙彿忿懐拂掉梟桴桍槫檄渕潭瘋祓祿笙箆箙篝篩總腑艀艘蚋蚜蝠蝮衾袱褌訃誣諷跋蹂躙躙輻迪郛錮鞴馥鰒鰌鱶鳧鴟鷲麩

へ
辨屁屏扁捐朶壁瓣畚睥瞑砒篦聘臍舳蝙螟袂襞諂諛貶辟辯邊邉酪闢霹騙鮃鼈

ほ
仄佛僊匍匏卟听吼咆哮哺埃塹寳尨幇彗彷彿恣拇拋擅旁旛昴朦桙梵榜檬歿殱沐澑炮烽焙默琺瑁甌甍疱痣皰眸硼祠穂箒絣繿耄肆膀臍舫芒苞茫菠葡莠蓊蚌鮑螢蟒畏謗謦邊鉈鉋鞴頌馗鰄鮑鯆鰡鷲

ま
俎卍巻曼圓團娑學寞將尨彎懣晟枉枡毬洵淆滿琱當眞睫瞞瞼祀秣紆繚纒芻苺茉萬蝮蕞襠詢諄賣邁錻鏝雜饅驀髄鬘槇

み
實巫彌憫樒汞滿澪潴猥獏癸瞠瞰砌磋蠢襖蛇罠聊肆茗薨蚓蚯蛟螟躬迪醂阡隧霎馗馘鶚鷦鷯靡遙

む
尨巫撻曠橦眸窩笆笞筵縢聟葭蟲貉貪賽郤飩麟

め
惠暈瑠瑪眩瞑筮紆繚聘茗螟邂邏酪

も
傀剌址懣揉朦樅檬氈沐泄燗默疱齋糯耄脾舫艾芒萌銛靄髀鰯鴃

や
已恪悴憔扼揶晏棠椰烙燎簗繹腋菟葯藪藥衙輻鑢頤鵺

ゆ
佻侑喩岼揄揺槝楡游疣禪緯臾舳茹萸蚰蝓蛞裄諛譲邁釉饒鼬

よ
豫兌夭佞孕憑拗揺攀様涎燿瑤痒瘍縒與艾萬葯蕭葥蛹衾装詁誦謡謦讀酊酪酔閾靨鴦鸚遙熙

ら
來儡剌喇拉擂攬樂欒涮瀾烙燗爛癩磊禮籃纔薙蕾襴辣邏酬駝駱騒鸞

り
凜吝寥崚廬悧恪慄罹戮榴櫚濾燎瘤棗禀簗綸繚羚聊莉蓼蔭蔺蛤蜊裲詈躙輌酬鑢隴霖驢麺鷯凜

る
壘泪瘤縷髏

れ
冽戀捩攣斂檸檬櫟澪瀝犂礪礫禮羚蔟蛤蠣轢靂鍊鱧鴒黎

ろ
廬拉朧柧樓櫟櫚濾瑯碌祿籠縷臘臈艫蘆鄰螻轆轤鑢陋隴勒驢髏鱸

わ
侘辨听呵夭彎悸拌猥猾獪獰瓣矮穢穣窩罠腋膀藝蟠豌鞋

NAME LANDの初期設定

			メモリー初期化時の設定状態	電源ON時の設定状態
表示上文書			全て消去	全て消去*
カーソル位置			表示上左端	表示上左端
入力モード			ひらがな	ひらがな
登録	文章		全て消去	前回の状態を保持
	外字			
書式	ブロックごとの設定	方向	横書き	横書き
		文字ピッチ	8/8文字	8/8文字
		ブロック長	自動	自動
		文字割付	左寄せ	左寄せ
	全文での設定	裏書き	しない	しない
		斜め	しない	しない
		プロポーショナル	ON	ON
		スムージング	ON	ON
		ブロック間隔	普通	普通
		余白	余白大	余白大
		テープ長	自動	自動
設定	入力設定	挿入／上書き	挿入	前回の状態を保持
		ローマ字／かな	ローマ字	前回の状態を保持
		ブザーON/OFF	ON	前回の状態を保持
	印刷濃度(5段階)		3	前回の状態を保持
	輝度調整(32段階)		15(中間)	前回の状態を保持
	枚数指定印刷		しない	前回の状態を保持
文字修飾	フォント		明朝／和文と同じ／普通	初期値指定したフォント
	文字体		標準	標準
	文字修飾		なし	なし
	文字サイズ		ジャストフィット／全角	ジャストフィット／全角
	フォーマット選択		解除	解除

*実行によりメモリー復帰

仕様

型　　式：KL-A70

入力

キー配列：JIS配列準拠
入力方法：ローマ字入力、JISかな入力
変換方式：熟語変換・単漢字変換

辞書

内蔵辞書数：熟語変換　　約65,000語(派生語を含む)
　　単漢字変換　約13,000語

文字種

6,203文字(+外字6文字)
漢　　字：4,166文字
　　JIS第1水準 …… 2,965文字
　　JIS第2水準 …… 1,201文字
ひらがな：332文字
　　全 角 …… 83文字
　　半 角 …… 83文字
　　上付、下付 …… 166文字
カタカナ：344文字
　　全 角 …… 86文字
　　半 角 …… 86文字
　　上付、下付 …… 172文字
数　　字：40文字
　　全 角 …… 10文字
　　半 角 …… 10文字
　　上付、下付 …… 20文字
アルファベット：208文字
　　全 角 …… 52文字
　　半 角 …… 52文字
　　上付、下付 …… 104文字
ギリシア文字：48文字
　　全 角 …… 48文字
ロシア文字：66文字
　　全 角 …… 66文字
記号：752文字
　　全 角 …… 302文字
　　半 角 …… 150文字
　　上付、下付 …… 300文字
絵　文　字：247文字
　　全 角 …… 247文字

※外字は6文字まで登録できます。

表示

表示方式：9桁(全角)×4行液晶表示(入力・状態・フォーマット表示付き)
表示文字数：27文字(全角)
表示文字構成：16×16ドット(全角)
8×16ドット(半角)
8×8ドット(上付・下付)

文書編集

文字サイズ：倍角・1.5倍・全角・3/4倍・半角・上付・下付
文字修飾：網掛・下線・枠付

印刷

印刷方式：熱転写方式
印刷幅：6mm幅テープ使用時 ‥‥‥‥ 4mm
9mm幅テープ使用時 ‥‥‥‥ 8mm
12mm幅テープ使用時 ‥‥‥‥ 10mm
18mm幅テープ使用時 ‥‥‥‥ 16mm(拡大印刷時、薄文字印刷時は18mm)
24mm幅テープ使用時 ‥‥‥‥ 20mm(薄文字印刷時は22mm／拡大印刷時、一部の全体フレーム印刷時は24mm)
36／46mm幅テープ使用時‥‥ 24mm
(2行～10行印刷時、一部の全体フレーム印刷時は20mm／薄文字印刷時は22mm)
文字構成：アウトラインフォント(一部ビットマップフォント併用)
書体：和文書体(明朝体普通、明朝体太字、角ゴシック体普通、角ゴシック体太字、丸ゴシック体普通、丸ゴシック体太字、毛筆体普通、毛筆体太字)
欧文書体(明朝体普通、明朝体太字、角ゴシック体普通、角ゴシック体太字、丸ゴシック体普通、丸ゴシック体太字、毛筆体普通、毛筆体太字、ポップ普通、ポップ太字、ステンシル普通、ステンシル太字、ボールドスクリプト普通、ボールドスクリプト太字、ペンスクリプト普通、ペンスクリプト太字、ブラックレター普通、ブラックレター太字、センチュリーイタリック普通、センチュリーイタリック太字)
文字ピッチ：9段階(6/8、7/8、8/8、9/8、10/8、12/8、11/8、16/8、24/8文字)
テープ長さ：0.0cm～99.9cmまで設定可能
印刷速度：約7mm/S
印刷方向：横書き・縦書き・裏書き
印刷文字体：標準・白抜・影付・立体

印刷行数：6mm幅テープ使用時 ‥‥‥‥‥‥ 1行～2行まで印刷可能
9mm幅テープ使用時 ‥‥‥‥‥‥ 1行～4行まで印刷可能
12mm幅テープ使用時 ‥‥‥‥‥‥ 1行～5行まで印刷可能
18mm幅テープ使用時 ‥‥‥‥‥‥ 1行～8行まで印刷可能
24／36／46mm幅テープ使用時 ‥ 1行～10行まで印刷可能
印刷文字倍率変更：
6mm幅テープ使用時 ‥‥‥ 4.5pt全角(1.5×1.5mm)～9pt倍角(3.0×6.0mm)
9mm幅テープ使用時 ‥‥‥ 4.5pt全角(1.5×1.5mm)～17pt倍角(6.0×12.0mm)
12mm幅テープ使用時 ‥‥‥ 4.5pt全角(1.5×1.5mm)～26pt倍角(9.0×18.0mm)
18mm幅テープ使用時 ‥‥‥ 4.5pt全角(1.5×1.5mm)～43pt倍角(15.0×30.0mm)
24mm幅テープ使用時 ‥‥‥ 4.5pt全角(1.5×1.5mm)～51pt倍角(18.0×36.0mm)
36mm／46mm幅テープ使用時‥ 4.5pt全角(1.5×1.5mm)～68pt倍角(24.0×48.0mm)

内部記憶

文字編集用の記憶：最大で511文字
文字登録用の記憶：最大で約4,000文字
熟語変換学習：約125語
単漢字変換学習：約20語

登録・呼出し

登録：文字編集用記憶エリア一括登録＋自動ソーティング
呼び出し：順次呼出し・直接呼出し

通信

コピーペン、カラーグラフ関数電卓、パソコンリンク

電源・その他

動作用電源：内蔵電源(インレット方式)
メモリー保護用電池：本体内蔵
内蔵メモリー保護用電池寿命：本体裏面ラベルに表示されている交換時期まで(周囲温度20℃)
交換時期までにお買い上げ販売店または最寄りのカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。(有料交換)
消費電力：20W
オートパワーオフ：約6分
大きさ：幅225mm×奥行262(OPレバー含む)mm×高さ101mm(足含む)
重さ：約1,540g
使用温度：10℃～35℃
付属品：電源コード、テープカートリッジ

別売品一覧

	テープ幅	46ミリ*	36ミリ	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
スタンダードテープ(8m)	テープ色			旧形番号(KR-24)	旧形番号(IR-18)	旧形番号(KR-12)	旧形番号(IR-9)	旧形番号(KR-6)
	白に黒文字	XR-46WE	XR-36WE	XR-24WE	XR-18WE	XR-12WE	XR-9WE	XR-6WE
	黄に黒文字	XR-46YW	XR-36YW	XR-24YW	XR-18YW	XR-12YW	XR-9YW	XR-6YW
	黄に赤文字	XR-46YWR		XR-24YWR				
	緑に黒文字	XR-46GN		XR-24GN	XR-18GN	XR-12GN	XR-9GN	XR-6GN
	赤に黒文字	XR-46RD		XR-24RD	XR-18RD	XR-12RD	XR-9RD	XR-6RD
	青に黒文字	XR-46BU		XR-24BU	XR-18BU	XR-12BU	XR-9BU	XR-6BU
	白に赤文字				XR-18WER	XR-12WER	XR-9WER	
	白に青文字				XR-18WEB	XR-12WEB	XR-9WEB	
	金に黒文字				XR-18GD	XR-12GD	XR-9GD	
	銀に黒文字				XR-18SR	XR-12SR	XR-9SR	
	黒に金文字				XR-18BKG		XR-9BKG	
	黒に銀文字				XR-18BKS		XR-9BKS	
	透明に黒文字	XR-46X	XR-36X	XR-24X	XR-18X	XR-12X	XR-9X	XR-6X
	透明に金文字				XR-18XG		XR-9XG	
	透明に銀文字				XR-18XS		XR-9XS	
	透明に赤文字				XR-18XRD		XR-9XRD	
白文字テープ(8m)	緑に白文字			XR-24AGN	XR-18AGN	XR-12AGN	XR-9AGN	
	赤に白文字			XR-24ARD	XR-18ARD	XR-12ARD	XR-9ARD	
	青に白文字			XR-24ABU	XR-18ABU	XR-12ABU	XR-9ABU	
	黒に白文字			XR-24ABK	XR-18ABK	XR-12ABK	XR-9ABK	
	透明に白文字			XR-24AX	XR-18AX	XR-12AX	XR-9AX	

*46ミリ幅テープのテープ長さは、6mです。

	テープ幅	46ミリ	36ミリ	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
蛍光色テープ(5.5m)	テープ色				旧形番号(IR-18F)			
	蛍光ピンクに黒文字				XR-18FPK	XR-12FPK	XR-9FPK	
	蛍光赤に黒文字				XR-18FRD	XR-12FRD	XR-9FRD	
	蛍光オレンジに黒文字				XR-18FOE	XR-12FOE	XR-9FOE	
	蛍光黄に黒文字				XR-18FYW	XR-12FYW	XR-9FYW	
	蛍光緑に黒文字				XR-18FGN	XR-12FGN	XR-9FGN	
デザインテープ(5.5m)	テープ色							
	ブルーに黒文字				XR-18D1		XR-9D1	
	グリーンに黒文字				XR-18D2		XR-9D2	
	オレンジに黒文字				XR-18D3		XR-9D3	
	グリーンに黒文字(花柄)				XR-18D4		XR-9D4	
	オレンジに黒文字(花柄)				XR-18D5		XR-9D5	
	ブラウンに黒文字(熊柄)				XR-18D6			
	ブルーに黒文字(熊柄)				XR-18D7			
	パープルに黒文字(ペンギン柄)				XR-18D8			
	イエローに黒文字(ペンギン柄)				XR-18D9			
パステルテープ(5.5m)	テープ色							
	ラベンダーに黒文字				XR-18ULA	XR-12ULA	XR-9ULA	
	ブラッサムに黒文字				XR-18URD	XR-12URD	XR-9URD	
	マリーンに黒文字				XR-18UBU	XR-12UBU	XR-9UBU	
	ミントに黒文字				XR-18UGN	XR-12UGN	XR-9UGN	
	バナナイエローに黒文字				XR-18UYW	XR-12UYW	XR-9UYW	

	テープ幅	46ミリ	36ミリ	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
屋内用テープ（8m）	テープ色							
	白に黒文字				XR-18HWE		XR-9HWE	
	ラベンダーに黒文字				XR-18HLA		XR-9HLA	
	ローズに黒文字				XR-18HRO		XR-9HRO	
	アクアに黒文字				XR-18HAQ		XR-9HAQ	

●使用上の注意

このテープは感熱テープを使用しているため、次の場所ではテープが変色しやすいので使用を避けてください。

- 窓際など、直射日光をうける場所や屋外
- 高温や雨、水のかかる場所

※これらの場所で使用される場合は、屋内用テープ以外の使用をおすすめします。

●保管時の注意

高温、湿気、日光を避けて保管してください。

	テープ幅	46ミリ	36ミリ	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
メンディングテープ（8m）	テープ色							
	黒文字				XR-18MBK		XR-9MBK	

	テープ色				旧形番号(IR-118)			
布転写テープ（5m）	黒文字で布地に転写				XR-118BK			
	赤文字で布地に転写				XR-118RD			
	青文字で布地に転写				XR-118BU			

	テープ幅	46ミリ	36ミリ	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
インスタントレタリングテープ（8m）	テープ色				旧形番号(IR-18I)			
	黒文字				XR-18LBK			

	テープ色				旧形番号(IR-18R)			
反射テープ（15m）	反射黄に黒文字				XR-18RYW			

	テープ色							
ディズニーキャラクターテープ（5.5m）	ブルーに黒文字				XR-18DY1	XR-12DY1		
	レモンイエローに黒文字				XR-18DY2	XR-12DY2		
	グリーンに黒文字				XR-18DY3	XR-12DY3		
	ライトグリーンに黒文字				XR-18DY4	XR-12DY4		
	ライトブルーに黒文字				XR-18DY5	XR-12DY5		
	ラベンダーに黒文字				XR-18DY6	XR-12DY6		
	レッドに黒文字				XR-18DY7	XR-12DY7		
	ライトオレンジに黒文字				XR-18DY8	XR-12DY8		
	ピンクに黒文字				XR-18DY9	XR-12DY9		
	グレーに白文字				XR-18DY10	XR-12DY10		
	ダークブルーに白文字				XR-18DY11	XR-12DY11		
	ブラウンに白文字				XR-18DY12	XR-12DY12		
	イエローに黒文字				XR-18DY13			
	グリーンに黒文字				XR-18DY14			

	テープ幅	46ミリ	36ミリ	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
サンリオキャラクターテープ（5.5m）	テープ柄							
	ハローキティ				XR-18S1			
	けろけろけろっぴ				XR-18S2			
	ポチャッコ				XR-18S3			
	バッドばつ丸				XR-18S4			
	バッドばつ丸とその仲間				XR-18S5			

	テープ色							
強粘着テープ（5.5m）	白に黒文字				XR-18GWE	XR-12GWE	XR-9GWE	
	透明に黒文字				XR-18GX	XR-12GX	XR-9GX	
	黄に黒文字				XR-18GYW	XR-12GYW	XR-9GYW	

	テープ色							
抗菌テープ（5.5m）	白に黒文字				XR-18BWE	XR-12BWE	XR-9BWE	
	透明に黒文字				XR-18BX	XR-12BX	XR-9BX	
	青に黒文字				XR-18BBU	XR-12BBU	XR-9BBU	

スタンプ用テープ（3m）								
		XR-46ST		XR-24ST	XR-18ST			

専用スタンプホルダー

スタンプサイズ(タテ×ヨコ)	インクの色	型番
ST-10・・・・・・・・・・小S判 20mm 10mm	黒	ST-10BK
	赤	ST-10RD
	蛍光ピンク	ST-10FPK
	蛍光オレンジ	ST-10FOE
	蛍光グリーン	ST-10FGN
ST-15・・・・・・・・・・小L判 55mm 10mm	黒	ST-15BK
	赤	ST-15RD
	蛍光ピンク	ST-15FPK
	蛍光オレンジ	ST-15FOE
	蛍光グリーン	ST-15FGN
ST-20・・・・・・・・・・大S判 32mm 16mm	黒	ST-20BK
	赤	ST-20RD
ST-25・・・・・・・・・・大L判 70mm 16mm	黒	ST-25BK
	赤	ST-25RD
ST-30・・・・・・・・・・特L判 120mm 38mm	黒	ST-30BK

※ST-10、ST-15には、スタンプ用テープXR-18STをお使いください。
※ST-20、ST-25には、スタンプ用テープXR-24STをお使いください。
※ST-30には、スタンプ用テープXR-46STをお使いください。

	テープ幅	46ミリ	36ミリ	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
ファンシーテープ（40画面分）	テープ柄							
	カシオキャラクター				XR-18N1			
	カシオデザイン				XR-18N2			

	テープ幅	46ミリ	36ミリ	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
ディズニーキャラクターファンシーテープ（40画面分）	テープ柄							
	ミッキー				XR-18ND1			
	ミッキー&ミニー				XR-18ND2			
	くまのプーさん				XR-18ND3			

	テープ幅	46ミリ	36ミリ	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
サンリオキャラクターファンシーテープ（40画面分）	テープ柄							
	バッドばつ丸				XR-18NS1			
	ハローキティ				XR-18NS2			
	ハローキティ（カオハナ）				XR-18NS3			
	ポチャッコ				XR-18NS4			

	テープ幅	46ミリ	36ミリ	24ミリ	18ミリ	12ミリ	9ミリ	6ミリ
型抜きテープ								
			XR-36NWE					

データ転送ケーブル
コピーペン用　SB-62

パソコンリンクソフト
Windows®対応　FA-770
※ パソコンの種類によっては、ご使用になれない場合もございますので、「動作環境」を事前に、お確かめの上、お求めください。

パソコンリンク用ケーブル
Windows®対応　SB-75

クリーニングテープ　XR-46CLE

ネームランド用ハサミ　CU-10

キャリングバッグ　CO-190

※品切れの際は、ご容赦ください。
※別売品については一部予告なしに変更となる可能性があります。

ご使用上の注意

NAME LANDを末ながくご愛用いただくために以下の点にご注意ください。

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、極端な高低温下での使用は避けてください。
  使用温度範囲は、10℃～35℃です。

- NAME LANDの上に物をのせないでください。

- コーヒー、ジュースなどの飲物や花びんの水などをこぼさないでください。

- 分解しないでください。故障の原因になります。

- テープ出口、プリンタ部分にクリップやピンなどを落とさないでください。

- 落としたり、たたくなど強い衝撃を与えないでください。

- テープを無理に引き出したり、押し込んだりしないでください。

- テレビやラジオのそばで使用しないでください。
  テレビやラジオのそばでご使用になると、受信障害の原因になることがあります。

- テープカートリッジが入っていない状態でテープカット操作を行わないでください。
  カッターの刃が破損する場合があります。

- 本機が汚れたときは、乾いた布で拭くか、中性洗剤に浸して固くしぼった布で拭いてください。シンナーやベンジンなどの揮発性の液体を使わないでください。

- プリンタヘッドに指などを触れないでください。

- プリンタヘッドが汚れると、印字が不鮮明になります。
  参考 この場合は、別売のクリーニングテープ（XR-46CLE）をご使用になるか、アルコールを浸した綿棒でプリンタヘッドの表面を軽く拭いてください。（115ページ）

索引

記号・アルファベット・数字

CP-9(コピーペン) …… 101
FA-770 …… 104
POPラベル …… 40
SB-62 …… 101,102
SB-70 …… 104
SB-75 …… 104

あ行

アフターサービス …… 144
網掛 …… 72
アルファベットの入れかた …… **26**,21
イメージ表示 …… 78
インクリボン …… 12
印刷 …… 78
印刷濃度 …… 114
印刷方向 …… 54,55
印字サイズ …… 65
薄文字印刷 …… 75
裏書き …… 57
上書き …… **30**,111
上付(印字サイズ) …… 65
絵文字 …… 28
絵文字一覧 …… 119
絵文字を入れる …… 28
エラーメッセージ …… 107
オートパワーオフ …… 15
大文字の入れかた(アルファベット) … 26
送り無 …… 59,81
オリジナルフォーマット …… 85
オリジナルフォーマット倍率一覧 …… 128
オリジナルフォーマットの呼出し …… 89
オリジナル文字(外字) …… 32

か行

カーソル …… 17
カーソルの動かしかた …… 17
カーソルのはたらき …… 17
改行 …… 53
外字 …… 32
　削除 …… 35
　参照作成 …… 33
　修正 …… 34
　新規作成 …… 32
外字を入れる …… 34
各機能とテープ幅 …… 128
角ゴシック …… 69,112
学習機能 …… 25
確定 …… 25
各部のなまえ …… 8
影付 …… 74
下線(修飾) …… 72
下線(変換) …… **23**,18
カタカナの入れかた …… **22**,19
カタカナ変換 …… 22
型抜き …… 93
型抜きフォーマット一覧 …… 127
かな漢字まじり文の入れかた …… **23**,18
かな入力 …… **21**,112
画面の見かた …… 16
カレンダーラベル …… 43
漢字の入れかた …… **23**,18
キー …… **16**,8
キーのはたらき …… 16
記号一覧 …… 119
記号の入れかた …… 27
輝度(画面の) …… 114
基本書体(書体) …… 112
キャリングハンドル …… 8
休日設定(カレンダー) …… 45
行頭 …… 17
行末 …… 17
均等割付(ブロック) …… 64
均等割付(文字) …… 63
クリーニング …… 115
月曜日先頭(カレンダー) …… 44
合成呼出し(フリーラベル) …… 99,100
後退 …… 29
故障かな?と思ったら …… 105
コピーペン …… 101
ゴムローラー …… **13**,116
小文字の入れかた(アルファベット) … 26
小文字(促音、拗音)の入れかた
　(ひらがな・カタカナ) …… 21

さ行

削除(外字) …… 35
削除(全文) …… 32
削除(定型フォーマットラベル) …… 98
削除(部分) …… 30
削除(フリーラベル) …… 100
削除(文字) …… 29
参照作成(外字) …… 33
下付(印字サイズ) …… 65
実行キー …… 16
ジャストフィット印刷 …… 65
修正(外字) …… 34
収納部オープンボタン …… 8
熟語変換 …… 23
仕様 …… 135
初期設定 …… 135
書式 …… 54
書式(全文) …… 57
書式(ブロック) …… 55
書体 …… 69
書体の変更 …… 69,112
白抜 …… 74
新規作成(外字) …… 32
新規呼出し(フリーラベル) …… 99,100
数字の入れかた …… **26**,20
スクロール …… 17
スタンプ …… 82
ステンシル …… 70,113
ストッパー …… 12
スムージング …… 57
接続
　カラーグラフ関数電卓 …… 102
　コピーペン …… 101
設定
　印刷濃度 …… 114
　上書き …… 30,111
　かな入力 …… 21,112
　輝度 …… 114
　書体 …… 69,112
　ブザー音 …… 111
　枚数指定 …… 114
前候補 …… 24
全体フレーム …… 75
センチュリーイタリック …… 70,113
全文削除 …… 32
全文書式 …… 57
全文頭 …… 17
全文末 …… 17
操作キー …… 16
操作の進めかた …… 9
挿入 …… **30**,111

た行

単漢字変換 …… 24
通信
　カラーグラフ関数電卓 …… 102
　コピーペン …… 101
　パソコン …… 104
通信ケーブル用端子 …… 8
定型フォーマット
　オリジナルフォーマット …… 85
　拡大印刷 …… 48
　スタンプ …… 82
　ナンバリング …… 45
　バーコード …… 90
　用途別ラベル …… 36,37
定型(用途別)フォーマット一覧 …… 121
定型フォーマットの削除 …… 98
定型フォーマットの登録 …… 96
定型フォーマットの呼出し …… 97
データの保持 …… 15
テープ …… 12
テープ送り …… 80
テープカートリッジ …… 12
テープカートリッジ収納部 …… 8
テープカートリッジのセット …… 12
テープカートリッジの取り出し …… 13
テープガイド …… 12
テープ長固定 …… 59
テープ出口 …… 8
テープの長さ …… 61
テープ幅と印刷できる行数一覧 …… 53
デモ印刷 …… 15
電源 …… 13
電源コード用端子 …… 8
電源を入れる …… 15
電源を切る …… 15
登録 …… 96,98
同音異義語変換 …… 24
通し番号つきラベル …… 45
通し番号ラベル …… 45
取扱説明書の読みかた …… 9
取消しキー …… 16
取消し(文字修飾) …… 74

な行

内蔵漢字一覧 …… 130
中寄せ(ブロック) …… 64
中寄せ(文字) …… 63
ナンバリング(通し番号ラベル) …… 45
入力 …… 18
入力
　絵文字 …… 28
　外字 …… 34
　記号 …… 27
　文字 …… 18,22

は行

バーコードの仕様 …… 92
バーコードラベル …… 90
倍率 …… 65
パソコン …… 104
半角(入力文字) …… 26
半角(倍率) …… 65
左寄せ(ブロック) …… 64
左寄せ(文字) …… 63
表示画面 …… 8
ピーラー …… 8,79
ひらがなの入れかた …… 22
ファンシー …… 95
ファンシーフォーマット一覧 …… 127
フォント(書体) …… 69
ブザー音 …… 111
付属品 …… 8
太字 …… 69,112
部分削除 …… 30
ブラックレター …… 70,113
フリーラベル …… 52
フリーラベルの削除 …… 100
フリーラベルのデザインを決める …… 52
フリーラベルの登録 …… 98
フリーラベルの呼出し …… 99
プリンタヘッド …… **13**,115
フレーム …… 75
フレーム一覧 …… 120
ブロック …… 53
ブロック間隔 …… 57
ブロック書式 …… 55
ブロック長 …… 59
ブロック長固定 …… 59
ブロックの割付 …… 64
プロポーショナル …… 57
文削除 …… 30,32
別売品一覧 …… 137
変換 …… 25
変換
　カタカナ …… 22
　熟語 …… 23
　単漢字 …… 24
　同音異義語 …… 24
変換中 …… 25
ペンスクリプト …… 70,113
ポイント(pt) …… 65
方向(印刷方向) …… 54,55
ボールドスクリプト …… 70,113
保証 …… 144
ポップ …… 70,113

ま行

マーク
　♩ …… 53
　▮ …… 53
枚数指定 …… 114
丸ゴシック …… 69,112
右寄せ(ブロック) …… 64
右寄せ(文字) …… 63
明朝体 …… 69,112
メモリー(登録) …… 96,98
メモリーの初期化 …… 14
毛筆 …… 69,112
文字キー …… **16**,8
文字サイズ …… 65
文字サイズ(行単位) …… 67
文字サイズ(文字単位) …… 65
文字削除 …… 29
文字修飾 …… 72
文字体 …… 74
文字単位フレーム …… 75
文字の入れかた(練習) …… 18
文字の訂正 …… 30
文字ピッチ …… 55
文字割付 …… 63

や行

用途別ラベル …… 36
余白 …… 59
余白小 …… 59
余白大 …… 59
余白中 …… 59

ら行

立体 …… 74
レイアウト表示 …… 77
ロゴコレクション …… 50
ローマ字入力 …… 21
ローマ字入力一覧 …… 117

わ行

枠付 …… 72
割付 …… 63

索引
資料集

保証・アフターサービスについて

■保証書はよくお読みください
保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

■保証期間は保証書に記載されています。

■修理を依頼されるときは
まず、もう一度、取扱説明書にしたがって正しく操作していただき、直らないときには次の処置をしてください。

●保証期間中は
保証書の規定にしたがってお買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションが修理をさせていただきます。
- 保証書に「持込修理」と記載されているものは、製品に保証書を添えてご持参またはご送付ください。
- 保証書に「出張修理」と記載されているものは、お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。

●保証期間が過ぎているときは
お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションまでご連絡ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

■あらかじめご了承いただきたいこと

●「修理のとき一部代替部品を使わせていただくこと」や「修理が困難な場合には、修理せず同等品と交換させていただくこと」があります。
また、特別注文された製品の修理では、ケースなどをカシオ純正部品と交換させていただくことがあります。

●仕様が日本国内向けの製品は海外での修理受付ができません。修理品は日本まで移動の上、日本国内のカシオテクノ・サービスステーションにご依頼ください。

■アフターサービスなどについておわかりにならないときは
お買上げの販売店または取扱説明書等に記載のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。

カシオテクノ・サービスステーション

■アフターサービスについては、お買い上げの販売店または下記のカシオテクノ・サービスステーションにお問い合わせください。

■カシオ製品のアフターサービス業務は、カシオテクノ株式会社が担当いたします。

北海道

札幌 ☎011-281-1231
〒060-0063 札幌市中央区南3条西10-1001-5

東北

仙台 ☎022-256-8822
〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡5-1-35

盛岡 ☎019-646-3395
〒020-0125 盛岡市上堂2-3-6

関東

宇都宮 ☎028-623-5588
〒320-0053 宇都宮市戸祭町3009-8

水戸 ☎029-228-3155
〒310-0803 水戸市城南3-10-17

高崎 ☎027-322-9555
〒370-0831 高崎市新町67-1

埼玉 ☎048-650-5100
〒330-0843 大宮市吉敷町1-89

千葉 ☎043-243-1087
〒260-0022 千葉市中央区神明町13-4

新宿 ☎03-3227-6751
〒160-0023 新宿区西新宿7-5-25

秋葉原 ☎03-5820-9871
〒101-0025 千代田区神田佐久間町2-23

多摩 ☎042-523-3990
〒190-0012 立川市曙町1-22-17

横浜 ☎045-211-0811
〒231-0006 横浜市中区南仲通3-26

信越

新潟 ☎025-287-1151
〒950-0925 新潟市弁天橋通り3-9-12

長野 ☎026-222-3250
〒380-0912 長野市大字稲葉字日詰1592-1

北陸

金沢 ☎076-224-0061
〒920-0064 金沢市南新保町ト52

東海

静岡 ☎054-281-8085
〒422-8056 静岡市津島町16-23

名古屋 ☎052-936-4601
〒461-0004 名古屋市東区葵3-22-5

近畿

京都 ☎075-351-1161
〒600-8107 京都市下京区五条通新町東入る

大阪 ☎06-6352-7111
〒530-0041 大阪市北区天神橋6-3-16

神戸 ☎078-392-2145
〒650-0032 神戸市中央区伊藤町119

中国

岡山 ☎086-244-3404
〒700-0926 岡山市西古松西町9-1

広島 ☎082-230-5900
〒733-0001 広島市西区大芝2-14-10

四国

高松 ☎087-837-7641
〒760-0078 高松市今里町2-21

九州

福岡 ☎092-411-2939
〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-16-23

熊本 ☎096-367-0614
〒862-0911 熊本市健軍1-38-7

鹿児島 ☎099-256-3573
〒890-0065 鹿児島市郡元1-1-3

※住所・電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。

カシオお客様ご相談窓口

■製品の機能、操作等に関するご質問に、お電話でお答えいたします。

カシオお客様相談室

0570－088901

市内通話料金のみでご利用いただけます

受付時間　月曜日～金曜日
AM9:00～12:00　PM1:00～5:30
（土・日・祝日・年末年始・夏期休暇等は除く）

市内通話料でOK
ナビダイヤル

携帯電話・PHS等をご利用の場合は、03-5334-4828（東京）・06-6362-4828（大阪）をご利用ください。

CASIO

カシオ計算機株式会社

〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2

別売品は当社の商品を扱っている、お近くの
文房具店、電器店でお買い求めいただけます。

1997年12月現在　MO9712-002002B
Printed in Japan